

Korisnički priručnik

S27D850T S32D850T

Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

Sadržaj

PRE UPOTREBE PROIZVODA	7	Autorska prava	
	7	Ikone korišćene u ovom priručniku	
	8	Čišćenje	
	9	Bezbedan prostor za instalaciju	
	9	Mere predostrožnosti za skladištenje	
	10	Bezbednosne mere predostrožnosti	
	10	Simboli za bezbednosne mere predostrožnosti	
	11	Struja i bezbednost	
	12	Instalacija	
	14	Rad	
	18	Pravilno držanje tela prilikom upotrebe proizvoda	
PRIPREMA	19	Provera sadržaja pakovanja	
	19	Provera komponenti	
	21	Delovi	
	21	Prednji tasteri	
	23	Druga strana	
	25	Instalacija	
	25	Montaža postolja	
	26	Instaliranje kompleta za montažu na zid ili stonog postolja	
	28	Podešavanje nagiba i visine proizvoda	
	28	Rotiranje ekrana monitora	
	29	Uređaj za zaštitu od krađe	
	30	"MagicRotation Auto"	
	31	Rotiranje monitora	
POVEZIVANJE I KORIŠĆENJE IZVORNOG UREĐAJA	32	Pre povezivanja	
	32	Lista za proveru pre povezivanja	

PODEŠAVANJE EKRANA

32	Povezivanje i korišćenje računara
32	Povezivanje pomoću DVI kabla
33	Povezivanje pomoću DVI-HDMI kabla
34	Povezivanje pomoću HDMI kabla
35	Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
36	Povezivanje pomoću DP kabla
37	Povezivanje slušalica ili zvučnika
38	Priključivanje na izvor napajanja
39	Organizovanje povezanih kablova
40	Povezivanje proizvoda sa računarom kao USB čvorišta
40	Povezivanje računara sa proizvodom
40	Korišćenje proizvoda kao USB čvorišta
42	Instalacija upravljačkog programa
43	Podešavanje optimalne rezolucije
44	Brightness
44	Podešavanje funkcije Brightness
45	Contrast
45	Konfigurisanje funkcije Contrast
46	Sharpness
46	Konfigurisanje funkcije Sharpness
47	Game Mode
47	Konfigurisanje funkcije Game Mode
48	SAMSUNG MAGIC Bright
48	Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Bright
50	SAMSUNG MAGIC Upscale
50	Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Upscale
51	Color
51	Konfigurisanje funkcije Color

Sadržaj

	53	HDMI Black Level
	53	Konfigurisanje postavki opcije HDMI Black Level
	54	Response Time
	54	Konfigurisanje funkcije Response Time
PRILAGOĐAVANJE EKRANA	55	Image Size
	55	Menjanje Image Size
	57	H-Position i V-Position
	57	Konfigurisanje funkcija H-Position i V-Position
	58	PIP/PBP
	59	Konfigurisanje funkcije PIP/PBP Mode
	60	Konfigurisanje funkcije Size
	61	Konfigurisanje funkcije Position
	62	Konfigurisanje funkcije Sound Source
	63	Konfigurisanje funkcije Source
	65	Konfigurisanje stavke Image Size
	69	Konfigurisanje funkcije Contrast
KOORDINISANJE OSD-A	71	Language
	71	Konfigurisanje postavke Language
	72	Display Time
	72	Konfigurisanje funkcije Display Time
	73	Transparency
	73	Promena opcije Transparency
PODEŠAVANJE I USPOSTAVLJANJE POČETNIH VREDNOSTI	74	ECO
	74	Eco Light Sensor
	78	Eco Saving
	79	Eco Icon Display
	80	USB Super Charging
	80	Konfigurisanje funkcije USB Super Charging

Sadržaj

	82	DisplayPort Ver.
	82	Konfiguracija postavke DisplayPort Ver.
	83	PC/AV Mode
	83	Konfigurisanje funkcije PC/AV Mode
	85	Source Detection
	85	Konfigurisanje funkcije Source Detection
	86	Key Repeat Time
	86	Konfigurisanje funkcije Key Repeat Time
	87	Off Timer
	87	Konfigurisanje funkcije Off Timer
	88	Konfigurisanje funkcije Turn Off After
	89	Reset All
	89	Vraćanje početnih postavki (Reset All)
MENI INFORMATION I DRUGI MENIJI	90	Information
	90	Prikaz menija Information
	91	Konfigurisanje opcija Brightness, Contrast i Volume sa početnog ekrana
INSTALACIJA SOFTVERA	92	Easy Setting Box
	92	Instalacija softvera
	93	Uklanjanje softvera
VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA	94	Šta je potrebno da uradite pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung
	94	Testiranje proizvoda
	94	Provera rezolucije i frekvencije
	94	Proverite sledeće.
	97	Pitanja i odgovori
SPECIFIKACIJE	99	Opšte

Sadržaj

	100	Ušteda energije
	101	Tabela standardnih signalnih režima
DODATAK	103	Kontaktirajte Samsung
	111	Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za klijente)
	111	Nije u pitanju kvar proizvoda
	111	Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom klijenta
	111	Ostalo
	113	Ispravno odlaganje
	113	Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)
	114	Terminologija
INDEKS		

Autorska prava

Sadržaj ovog priručnika je podložan promenama bez obaveštenja da bi se poboljšao kvalitet.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics je vlasnik autorskih prava na ovaj materijal.

Upotreba ili reprodukovanje ovog priručnika, celog ili u delovima, bez ovlašćenja preduzeća Samsung Electronics se zabranjuje.

Microsoft i Windows su registrovani žigovi korporacije Microsoft.

VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi korporacije Video Electronics Standards Association.

- Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako
 - (a) inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik)
 - (b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik)
- Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.

Ikone korišćene u ovom priručniku




Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se razlikovati od onoga što je prikazano na slikama.

Čišćenje

Budite pažljivi pri čišćenju jer je panel i spoljašnjost naprednih LCD-ova lako ogrebat.


Pri čišćenju izvršite sledeće korake.

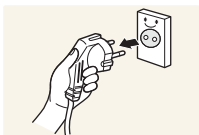

1. Isključite monitor i računar.
2. Iskopčajte kabl za napajanje iz monitora.



Držite kabl za napajanje za priključak i ne dodirujte kabl mokrim rukama. U suprotnom, može doći do električnog udara.

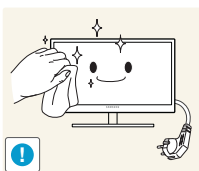


3. Obrišite monitor čistom, mekom i suvom tkaninom.




- Ne koristite sredstvo za čišćenje koje sadrži alkohol, razređivač ili aktivne površinske supstance pri čišćenju monitora.



- Ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na proizvod.

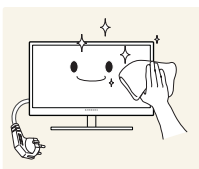

4. Ovlažite meku i suhu tkaninu vodom i dobro je iscedite da biste obrisali spoljašnjost monitora.

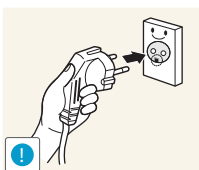


5. Povežite kabl za napajanje sa proizvodom nakon njegovog čišćenja.
6. Uključite monitor i računar.

Bezbedan prostor za instalaciju

Obezbedite dovoljno prostora oko proizvoda za ventilaciju. Povećanje unutrašnje temperature proizvoda može da dovede do požara ili oštećenja proizvoda. Prilikom instalacije proizvoda obavezno ostavite dole prikazanu količinu prostora ili više.



Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.

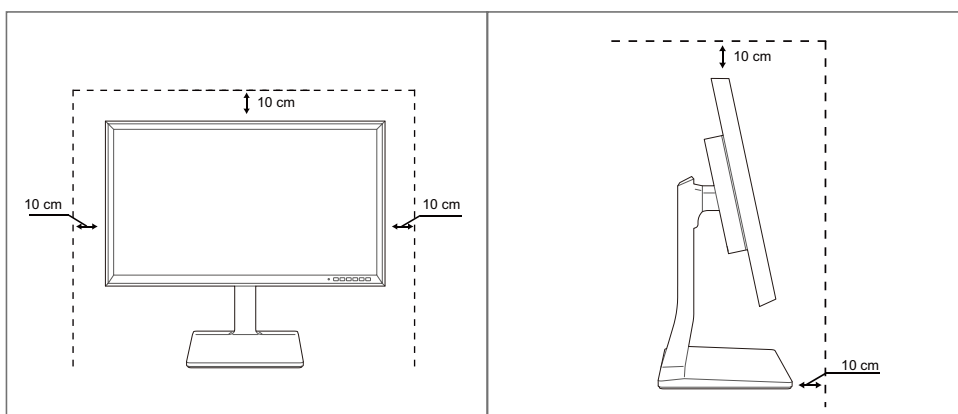

Mere predostrožnosti za skladištenje





Obavezno se obratite Samsung centru za korisničku službu (stranica 103) ako je potrebno očistiti unutrašnjost monitora. (biće naplaćena naknada za uslugu.)





Pre upotrebe proizvoda

Bezbednosne mere predostrožnosti

Pažnja
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
Pažnja : DA BISTE UMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU). UNUTRA NE POSTOJE DELOVI KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. KOMPLETNO SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.

	Ovaj simbol pokazuje da unutra postoji visoka voltaža. Opasno je doći u bilo kakav kontakt sa bilo kojim unutrašnjim delom ovog proizvoda.
	Ovaj simbol vas upozorava da je uz ovaj proizvod uključena važna literatura o radu i održavanju.

Simboli za bezbednosne mere predostrožnosti

 Upozorenje	Ako se ne slede uputstva, može doći do ozbiljne ili fatalne povrede.
 Pažnja	Ako se ne slede uputstva, može doći do lične povrede ili oštećenja svojine.
	Aktivnosti označene ovim simbolom su zabranjene.
	Uputstva označena ovim simbolom su obavezna.

Pre upotrebe proizvoda


Struja i bezbednost



Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se razlikovati od onoga što je prikazano na slikama.



Upozorenje

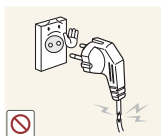

Ne koristite oštećeni kabl za napajanje ili priključak niti labavu utičnicu.

- Može doći do strujnog udara ili požara.




Nemojte priključivati veliki broj proizvoda u istu utičnicu.

- U suprotnom, utičnica može da se pregreje i dovede do požara.




Ne dodirujte priključak za napajanje mokrim rukama.

- U suprotnom, može doći do električnog udara.

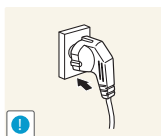


Ubacite priključak za napajanje do kraja, tako da ne bude labav.

- Nestabilna veza može da dovede do požara.

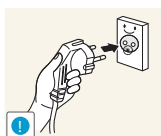


Povežite utikač sa uzemljenom utičnicom (samo izolovani uređaji tipa 1).

- Može doći do električnog udara ili povrede.

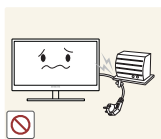

Nemojte savijati niti silom povlačiti kabl za napajanje. Nemojte pritisnuti kabl za napajanje teškim predmetom.

- Oštećeni kabl za napajanje može da dovede do strujnog udara ili požara.

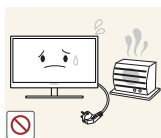

Ne postavljajte kabl za napajanje ili proizvod u blizinu izvora toplote.

- Može doći do strujnog udara ili požara.



Uklonite strane supstance kao što je prašina oko priključaka i utičnice suvom tkaninom.

- U suprotnom, može doći do požara.


Pre upotrebe proizvoda

Pažnja




Nemojte isključivati kabl za napajanje kada se proizvod koristi.

- Proizvod može da bude oštećen električnim udarom.

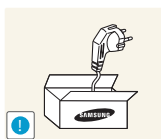

Nemojte koristiti kabl za napajanje za proizvode koji nisu odobreni proizvodi koje isporučuje Samsung.


- Može doći do strujnog udara ili požara.

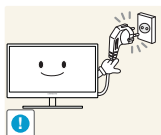

Utičnica u koju se priključuje kabl za napajanje ne sme da ima bilo kakvih smetnji.

- Ako se desi neki problem sa proizvodom, isključite kabl za napajanje da biste potpuno prekinuli napajanje proizvoda.

Struju koja napaja proizvod nije moguće potpuno prekinuti tasterom za napajanje.

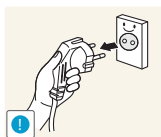


Držite utikač kad iskopčavate kabl za napajanje iz utičnice.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

Instalacija

Upozorenje

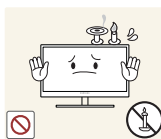

Ne postavljajte sveće, lampe za insekte ili cigarete na proizvod. Ne postavljajte proizvod u blizini izvora toplote.

- U suprotnom, može doći do požara.



Izbegavajte postavljanje proizvoda u uskom prostoru sa lošom ventilacijom kao što je polica za knjige ili zidni ormar.

- U suprotnom, može doći do požara zbog povećane unutrašnje temperature.



Plastičnu vreću za pakovanje proizvoda čuvajte na mestu van domašaja dece.

- Deca mogu da se uguše.

Pre upotrebe proizvoda



Nemojte postavljati proizvod na nestabilnu ili vibrirajuću površinu (nesigurnu policu, nagnutu površinu itd.).

- Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.
- Upotreba proizvoda u oblasti sa prekomernom vibracijom može da ošteti proizvod ili dovede do požara.



Nemojte instalirati proizvod u vozilu ili na mestu izloženom prašini, vlazi (curenje vode itd.), ulju ili dimu.

- Može doći do strujnog udara ili požara.



Nemojte izlagati proizvod direktnom suncu, toploti ili vrućim predmetima kao što je šporet.

- U suprotnom, životni vek proizvoda može biti umanjen ili može doći do požara.



Nemojte postavljati proizvod u domaćaju male dece.

- Proizvod može da padne i povredi decu.



Jestivo ulje, na primer sojino ulje, može da ošteti ili izmeni proizvod. Ne postavljajte proizvod u kuhinju ili blizu kuhinjske radne površine.




Pažnja



Pazite da ne ispustite proizvod dok ga premeštate.

- U suprotnom, može da dođe do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.

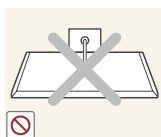

Ne spuštajte proizvod na prednji deo.


- Ekran može da se ošteti.



Pri postavljanju proizvoda na komodu ili policu, uverite se da donja ivica prednjeg dela proizvoda ne štrči.

- Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.
- Proizvod postavljajte samo na komode ili police odgovarajuće veličine.

Pre upotrebe proizvoda

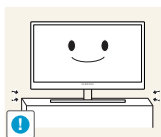

Pažljivo spustite proizvod.

- Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.



Postavljanje proizvoda na nestandardnom mestu (mestu izloženom velikoj količini fine prašine, hemijskih supstanci, ekstremnim temperaturama ili velikoj količini vlage, odnosno na mestu gde bi proizvod trebalo neprekidno da radi duže vreme) može ozbiljno da utiče na njegov rad.

- Obavezno konsultujte Samsung centar za korisničku službu (stranica 103) pre instalacije ako želite da instalirate proizvod na takvom mestu.

Rad



Upozorenje




Kroz proizvod prolazi jaka struja. Ne pokušavajte sami da rastavite, popravite ili izmenite proizvod.

- Može doći do strujnog udara ili požara.
- U slučaju potrebe za popravkom, obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 103).




Pre premeštanja proizvoda, isključite prekidač za napajanje i iskopčajte kabl za napajanje i sve druge povezane kablove.

- U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do požara ili strujnog udara.

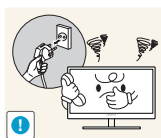


Ako proizvod ispušta neobične zvuke, miris paljevine ili dim, odmah uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 103).

- Može doći do strujnog udara ili požara.

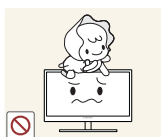

Ne dozvolite deci da hvataju proizvod ili da se penju na njega.


- Proizvod može da padne i da povredi ili ozbiljno ozledi vaše dete.

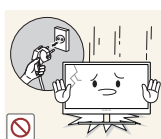

Ako proizvod padne ili se njegova spoljašnjost ošteti, isključite ga, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 103).


- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Pre upotrebe proizvoda

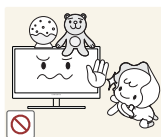

Ne stavljajte teške predmete, igračke ili slatkiše na proizvod.

- Proizvod ili teški predmeti mogu da padnu dok deca pokušavaju da dohvate igračku ili slatkiše što može da dovede do ozbiljne povrede.

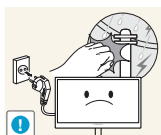

Tokom grmljavina ili oluje, isključite proizvod iz struje i sklonite kabl za napajanje.

- Može doći do strujnog udara ili požara.



Ne spuštajte predmete na proizvod i ne udarajte ga.

- Može doći do strujnog udara ili požara.




Nemojte pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog kabla.

- U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do otkazivanja proizvoda, požara ili strujnog udara.




Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod ili utikač. Takođe, odmah provetrite prostoriju.

- Varnice mogu da izazovu eksploziju ili požar.

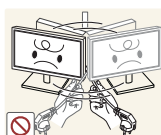

Nemojte podizati ili pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog kabla.

- U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do otkazivanja proizvoda, požara ili strujnog udara.

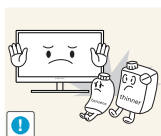

Nemojte koristiti ili čuvati sprej koji može da eksplodira ili zapaljive supstance u blizini proizvoda.

- Može doći do eksplozije ili požara.



Uverite se da stolnjaci ili zavese ne blokiraju ventile.


- U suprotnom, može doći do požara zbog povećane unutrašnje temperature.

Pre upotrebe proizvoda



Nemojte ubacivati metalne predmete (čačkalicu, novčić, ukosnicu itd.) ili zapaljive predmete (papir, šibicu itd.) u otvore ili portove proizvoda.


- Ako voda li neka strana supstanca uđe u proizvod, uverite se da ste isključili proizvod, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 103).
- Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.

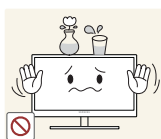

Ne postavljajte predmete koji sadrže tečnost (vaze, bokale, flaše itd.) ili metalne predmete na proizvod.


- Ako voda li neka strana supstanca uđe u proizvod, uverite se da ste isključili proizvod, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 103).
- Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.

Pažnja

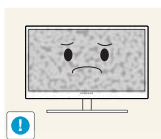

Ako se na ekranu prikazuje statična slika duži vremenski period, može da dođe do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ili pojave oštećenih piksela.

- Ako proizvod nećete koristiti u dužem vremenskom periodu, aktivirajte režim za uštedu energije ili čuvar ekrana sa pokretnim slikama.

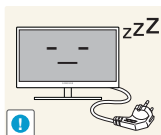


Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice ako ne planirate da koristite proizvod u dužem vremenskom periodu (odmor itd.).

- U suprotnom, može da dođe do požara zbog nakupljene prašine, pregrevanja, strujnog udara ili električnog varničenja.



Proizvod koristite sa preporučenom rezolucijom i frekvencijom.

- Može negativno uticati na vaš vid.

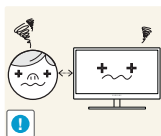

Gledanje u ekran sa prevelike blizine u dužem vremenskom periodu može negativno da utiče na vaš vid.



Nemojte držati monitor naopačke ili ga pomerati držeći ga za postolje.


- Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.



Ne koristite ovlaživače vazduha ili šporet u blizini proizvoda.


- Može doći do strujnog udara ili požara.

Pre upotrebe proizvoda

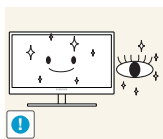


Odmarajte oči duže od 5 minuta na svaki 1 sat upotrebe proizvoda.

- Umanjiće se zamor očiju.

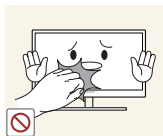

Ne dodirujte ekran ako je proizvod bio uključen u dužem vremenskom periodu jer će postati vreo.

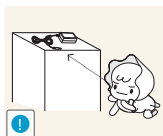


Male delove pribora koje koristite sa proizvodom držite izvan domašaja dece.




Budite pažljivi pri prilagođavanju ugla proizvoda ili visine postolja.

- U suprotnom, deca mogu da zaglave i povrede prste ili šake.
- Prekomerno nagnjanje proizvoda može da dovede do njegovog pada i ličnih povreda.

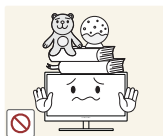

Ne postavljajte teške predmete na proizvod.

- Može da dođe do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.

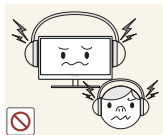

Pri korišćenju slušalica, nemojte previše pojačavati zvuk.

- Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.

Pravilno držanje tela prilikom upotrebe proizvoda



Koristite proizvod u sledećem ispravnom položaju:

- Ispravite leđa.
- Razmak između očiju i ekrana treba da bude od 45 do 50 cm i trebalo bi da na ekran gledate blago nadole.
Neka vam oči budu direktno ispred ekrana.
- Prilagodite ugao tako da nema odsjaja svetlosti na ekranu.
- Neka vam podlaktice budu pod pravim uglom u odnosu na nadlaktice i u ravni sa nadlanicama.
- Držite laktove otprilike pod pravim uglom.
- Prilagodite visinu proizvoda tako da možete da držite kolena savijena pod uglom od 90 stepeni ili više, pete spuštene na pod, a ruke niže od visine srca.


1.1 Provera sadržaja pakovanja

1.1.1 Provera komponenti



- Obratite se prodavcu od koga ste kupili proizvod ako neka stavka nedostaje.
- Izgled komponenti i prodatih delova može da se razlikuje od komponenti i delova prikazanih na slici u nastavku.


Komponente



Vodič za brzo postavljanje




Garancijska kartica
(Nije dostupno na nekim lokacijama)




Korisnički priručnik (opcija)




Kabl za napajanje

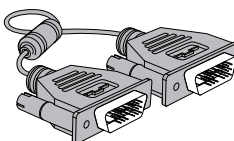

DVI kabl (opcija)

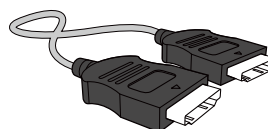


HDMI kabl (opcija)

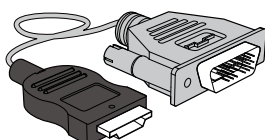


HDMI-DVI kabl (opcija)




DP kabl (opcija)

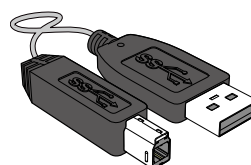


USB 3.0 kabl (opcija)

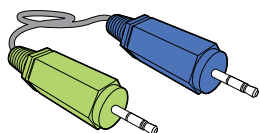

Stereo-kabl (opcija)

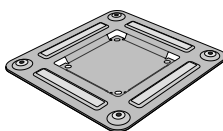

Zidni nosač (opcija)



Mini DP na DP pol (opcija)



ZAVRTANJ – SAMOUREZNI
(opcija)



- Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
- Preporučuje se upotreba HDMI kabla i DP kabla koje isporučuje dobavljač.

- Optimalna rezolucija možda neće biti dostupna kada se ne koristi brzi HDMI ili HDMI-DVI kabl.
- Da bi se obezbedio ispravan prikaz ekrana, preporučuje se standardni DP ili HDMI kabl. DP i HDMI kablovi moraju podržavati rezoluciju 2560 x 1440 na 60 Hz.


1.2 Delovi

1.2.1 Prednji tasteri





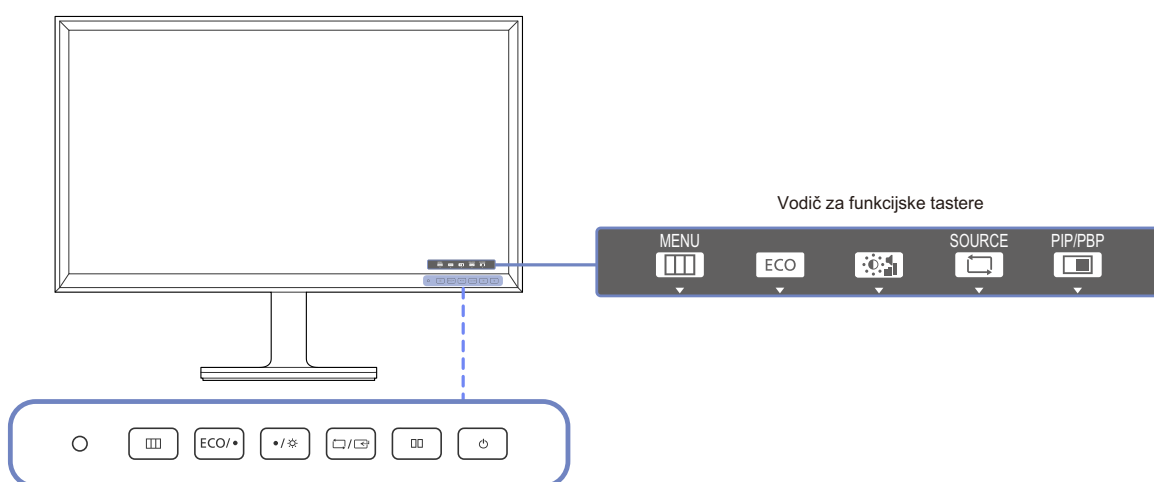

Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici.

Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.



Ikone	Opis
○	Funkcija Eco Light Sensor optimizuje način prikaza i doprinosi uštedi energije podešavanjem osvetljenosti ekrana u skladu sa intenzitetom ambijentalnog osvetljenja.
☐	<p>Otvorite ili zatvorite meni prikazan na ekranu (OSD) ili se vratite na poslednji meni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaključavanje kontrole menija na ekranu: Zadržite trenutne postavke ili zaključajte OSD kontrolu da biste sprečili slučajne promene postavki. Omogućiti: Da biste zaključali OSD kontrolu, pritisnite dugme [☐] i zadržite ga 10 sekundi. Onemogućiti: Da biste otključali OSD kontrolu, pritisnite dugme [☐] i zadržite ga 10 sekundi. <p> Kada je meni na ekranu zaključan, Brightness, Contrast i Volume mogu da se podese. Dostupni su PIP/PBP i ECO. Information može da se prikaže.</p>
ECO	<p>Pritisnite [eco] da biste prikazali i pristupili sledećim stavkama menija.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eco Light Sensor - Sensitivity - Brightness Level - Eco Saving - Eco Icon Display


Ikone	Opis
• / •	Pređite na gornji ili donji meni ili prilagodite vrednost opcije u OSD meniju.
	Podesite svetlinu, kontrast i jačinu zvuka ekrana.
	Potvrđivanje izbora menija. Ako pritisnete taster [□/□] kada nije prikazan OSD meni, promeniće se ulazni signal (DVI/HDMI/DisplayPort). Ako uključite proizvod ili promenite ulazni signal pritiskom tastera [□/□], u gornjem levom uglu ekrana pojaviće se poruka koja pokazuje promenjeni ulazni signal.
	Potrebno je pritisnuti dugme kada se konfigurišu postavke za funkciju PIP/PBP .
	Uključivanje/isključivanje ekrana.
Vodič za funkcijske tastere	Kada je pritisnuto kontrolno dugme na proizvodu, pre nego što se otvori meni na ekranu prikazaće se vodič za funkcijske tastere. (Vodič prikazuje funkciju pritisnutog dugmeta.) Da biste pristupili meniju na ekranu kada je vodič prikazan, ponovo pritisnite odgovarajuće dugme. Vodič za funkcijske tastere može se razlikovati u zavisnosti od funkcije ili modela proizvoda. Pogledajte sâmi proizvod.

1.2.2 Druga strana





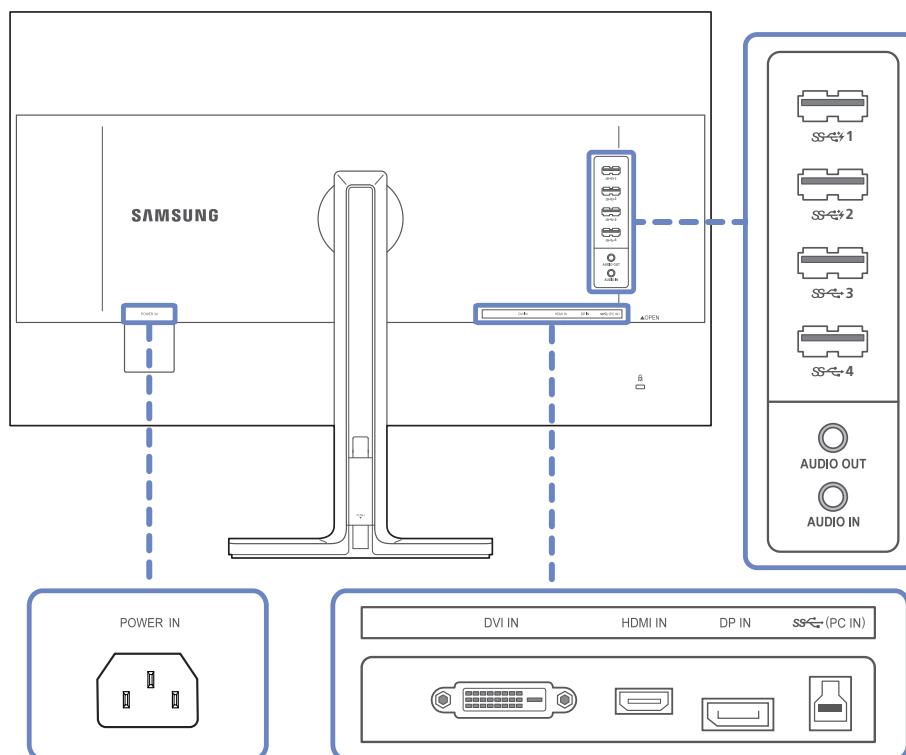

Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici.

Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.



Priključak	Opis
	Kabl za napajanje monitora priključite na priključak [POWER IN] sa zadnje strane proizvoda.
	Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću DVI kabla.
	Povezuje se sa izvornim uređajem putem HDMI kabla.
	Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
	Povezuje se sa računarom pomoću USB kabla. Ovaj port može da se poveže samo sa računarom.


Priključak	Opis
	<p>Povezivanje USB uređaja. Kompatibilno sa USB kablom verzije 3.0 ili starije.</p> <p> Punjenje velikom brzinom moguće je samo pomoću portova [SS-C1] i [SS-C2]. Pomoću tih portova uređaj se puni brže nego pomoću uobičajenih USB portova. Brzina zavisi od priključenih uređaja.</p>
 AUDIO OUT	Povezuje se sa audio izlaznim uređajem kao što su slušalice.
 AUDIO IN	Povežite sa ulaznim audio signalom pomoću audio kabla.

1.3 Instalacija


1.3.1 Montaža postolja



- Pre sklapanja proizvoda, spustite ga na ravnu i stabilnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole.
- Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

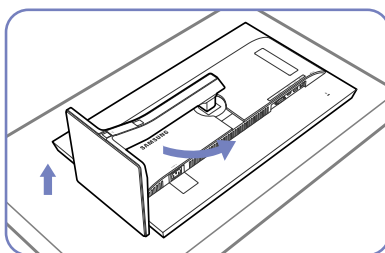


Stavite zaštitnu tkaninu ili jastuk na ravnu površinu. Zatim postavite monitor na tkaninu ili jastuk tako da bude okrenut prednjim delom nadole. Rotirajte postolje oko 90°.

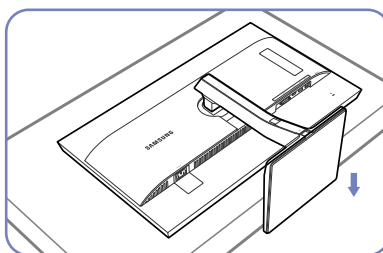


Nakon okretanja postolja proizvod postavite uspravno.


- Pažnja

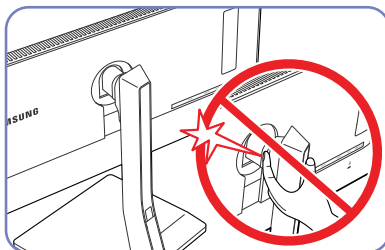

Ne stavljajte ruke u područje okretanja.

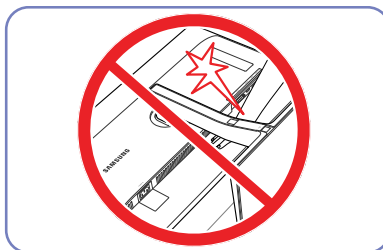

Nemojte stavljati ruku ispod osnove postolja.

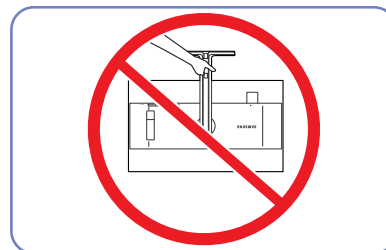

Nemojte da držite proizvod okrenut naopako samo za postolje.

1.3.2 Instaliranje kompleta za montažu na zid ili stonog postolja




Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici.

Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.


Pre instaliranja




Isključite proizvod i isključite kabl za napajanje iz utičnice.

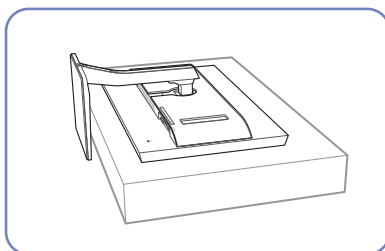


Stavite zaštitnu tkaninu ili jastuk na ravnu površinu. Zatim postavite monitor na tkaninu ili jastuk tako da bude okrenut prednjim delom nadole.

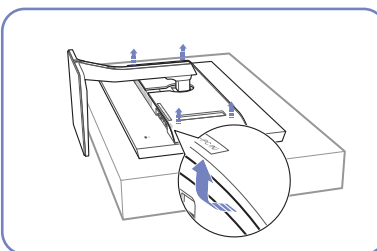


Uklonite zadnji poklopac tako što ćete povući uglove u smeru strelica.

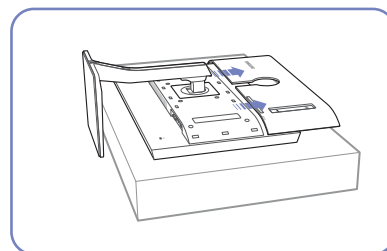

Odvojite poklopac sa zadnje strane proizvoda u smeru označenom strelicama.

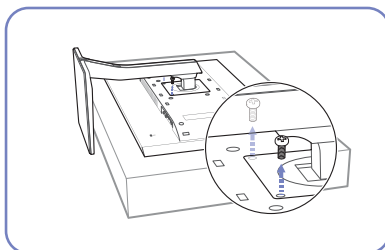


Otpustite zavrtanj sa zadnje strane proizvoda.

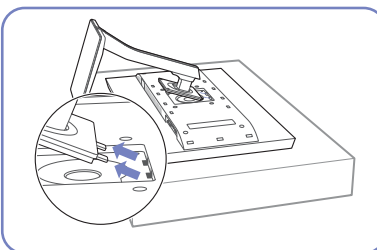

Podignite i odvojite postolje.

Instaliranje kompleta za montažu na zid ili stonog postolja

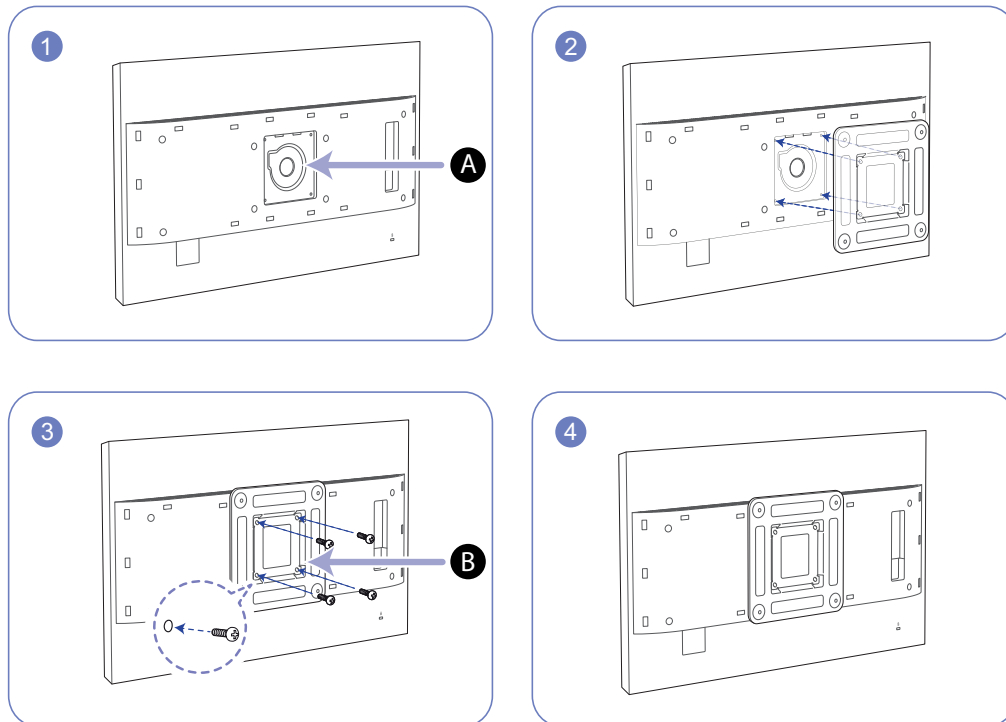

A Ovde postavite komplet za montažu na zid ili stono postolje

B Zidni nosač (opcija)

Poravnajte žlebove i snažno pritegnite zavrtnje na nosaču na proizvodu sa odgovarajućim delovima na kompletu za montažu na zid ili stonom postolju koje želite da montirate.



Napomene


- Korišćenje zavrtnja čija je dužina veća od standardne može da dovede do oštećenja unutrašnjih komponenti proizvoda.
- Dužina zavrtnja za montažu na zid koja nije u skladu sa VESA standardima može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija.
- Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu u skladu sa VESA standardima. Nemojte da postavljate komplet za montažu na zid ili stono postolje uz upotrebu prekomerne sile. Proizvod može da se ošteti ili da padne i da izazove povrede. Kompanija Samsung neće biti odgovorna ni za kakvo oštećenje ili povredu izazvanu korišćenjem neodgovarajućih zavrtnja ili postavljanjem kompleta za montažu na zid/stonog postolja uz upotrebu prekomerne sile.
- Kompanija Samsung ne može se smatrati odgovornom ni za kakvo oštećenje ili povredu izazvanu korišćenjem kompleta za montažu na zid koji nije naveden ovde ili pokušajem samostalnog instaliranja kompleta za montažu na zid.
- Da biste ovaj proizvod instalirali na zid, obavezno kupite komplet za montažu na zid koji je moguće instalirati tako da bude udaljen 10 cm ili više od zida.
- Obavezno koristite komplet za montažu na zid koji je usklađen sa standardima.
- Da biste instalirali proizvod na zid pomoću kompleta za montažu na zid, uklonite postolje.

1.3.3 Podešavanje nagiba i visine proizvoda



Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici.


Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

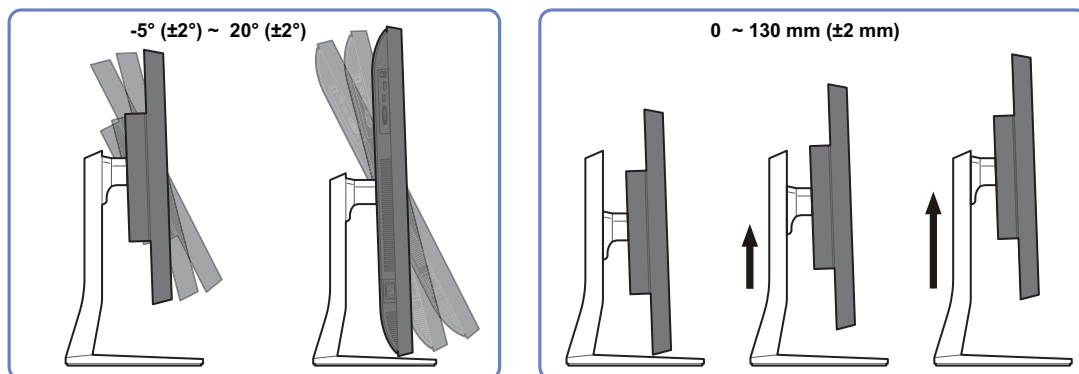

- Moguće je podesiti nagib i visinu monitora.
- Uхватите gornji središnji deo proizvoda i pažljivo podesite visinu.

1.3.4 Rotiranje ekrana monitora


Monitor možete da rotirate na sledeći način.

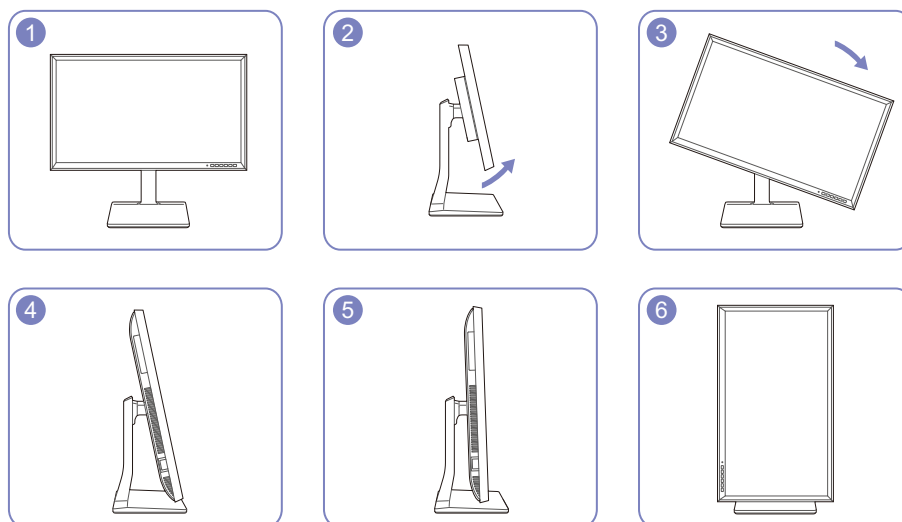

- Podesite ekran prateći smer strelice.
- Rotirajte ekran u smeru kretanja kazaljke na satu dok ne bude potpuno vertikalni u odnosu na sto.
- Monitor se može oštetiti ako rotirate ekran bez naginjanja ili nalevo.

1.3.5 Uređaj za zaštitu od krađe

Uređaj za zaštitu od krađe omogućava bezbedno korišćenje proizvoda, čak i na javnim mestima. Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja razlikuju se u zavisnosti od proizvođača. Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje protiv krađe. Uređaj za zaključavanje se prodaje odvojeno.

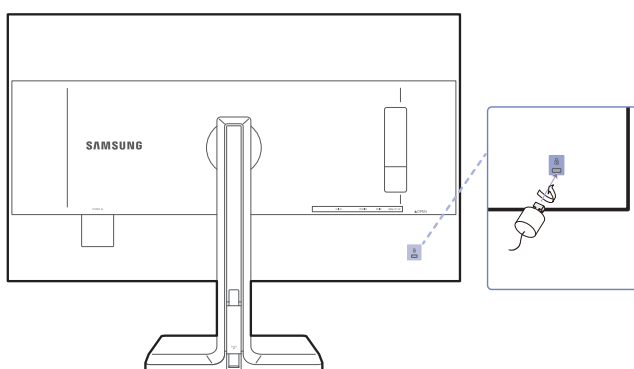

Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

Da biste zaključali uređaj za zaštitu od krađe:

- 1 Vežite kabl uređaja protiv krađe za težak predmet, kao što je sto.
- 2 Provucite jedan kraj kabla kroz omču na drugom kraju kabla.
- 3 Uređaj za zaključavanje umetnite u otvor na poleđini proizvoda.
- 4 Zaključajte uređaj za zaključavanje.



- Uređaj za zaključavanje protiv krađe može da se kupi odvojeno.
- Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje protiv krađe.
- Uređaj za zaključavanje može da se kupi u prodavnici elektronske opreme ili putem Interneta.

1.4 "MagicRotation Auto"

Funkcija "MagicRotation Auto" otkriva rotaciju monitora koji su postavljeni sa senzorom rotacije i rotira Windows ekran u skladu sa time.

[Instalacija softvera]

- 1 Ubacite CD sa korisničkim priručnikom koji ste dobili uz proizvod u CD-ROM uređaj.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste obavili instalaciju.



Posle instalacije jezik menija aplikacije će se prikazati na jeziku operativnog sistema.

(To je u skladu sa osnovnim smernicama operativnog sistema Windows.)

[Oprez]


- 1 Kompatibilno samo sa operativnim sistemom Windows 7 (32 bita ili 64 bita) i Windows 8 (32 bita ili 64 bita).
- 2 Kompatibilno sa grafičkom karticom koja ispunjava DDC/CI i MS API standarde
Sa grafičkom karticom koja ne poštuje pomenute standarde funkcija "MagicRotation Auto" možda neće biti dostupna.
- 3 Da bi se poboljšale performanse funkcije, ažurirajte upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
- 4 Za instalaciju je dostupno četrnaest jezika.
English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português
Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
- 5 Ako je položaj postavljen u režim koji nije „Položeni“ u meniju za rezoluciju ekrana u operativnom sistemu Windows 7, funkcija "MagicRotation Auto" možda neće ispravno funkcionisati.
- 6 OSD meni će biti prikazan ako se monitor rotira. Kad se monitor rotira, možda će biti prikazan proces rekonfiguracije ekrana ili se može pojaviti zatamnjenje ekrana, u zavisnosti od grafičke kartice. Te radnje izvršava operativni sistem Windows i one nemaju nikakve veze sa proizvodom.
- 7 Ako ne želite da se ekran automatski rotira kada rotirate monitor, istovremeno pritisnite tastere Windows i L da biste zaključali operativni sistem Windows. Ako nije moguće zaključati operativni sistem, to je zbog ograničenja Windows API-ja i nema nikakve veze sa proizvodom.

1.5 Rotiranje monitora

Prilikom okretanja monitora na ekranu se prikazuje ugao okretanja.



Prilikom okretanja ekrana automatski će se okretati i stavke OSD menija.

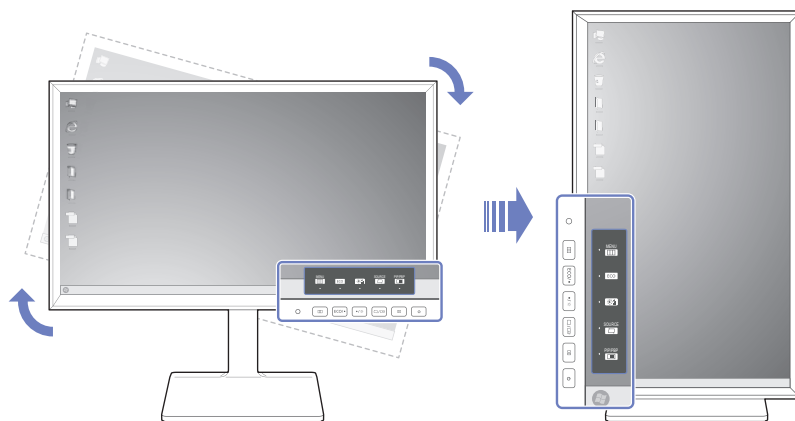

[Oprez]

- 1 Ako softver "MagicRotation Auto" nije instaliran na monitoru, sadržaj na ekranu nije moguće rotirati. OSD i dalje može da se rotira za 90° i ispravno prikaže.
- 2 Posle rotiranja OSD može da se prikaže u drugačijem režimu prikaza u odnosu na režim koji je bio pre rotiranja.

2.1 Pre povezivanja

2.1.1 Lista za proveru pre povezivanja

- Pre nego što povežete izvorni uređaj, pročitajte korisnički priručnik koji ste dobili uz njega. Broj i položaj priključaka na izvornom uređaju može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.
- Kabl za napajanje uključite tek kada dovršite povezivanje. U suprotnom, možete da oštetite proizvod.
- Proverite tipove priključaka na poleđini uređaja koji želite da povežete.

2.2 Povezivanje i korišćenje računara

Izaberite način povezivanja koji je najpogodniji za vaš računar.




- Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
- Da bi se obezbedio ispravan prikaz ekrana, nemojte da koristite DVI na DP, HDMI na DP, micro HDMI na DP ni druge nestandardne kablove koje ste kupili od distributera. Preporučuje se korišćenje kablova koji su isporučeni sa proizvodom.

2.2.1 Povezivanje pomoću DVI kabla



- Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova. Prvo povežite izvorni uređaj pre kablova za povezivanje.

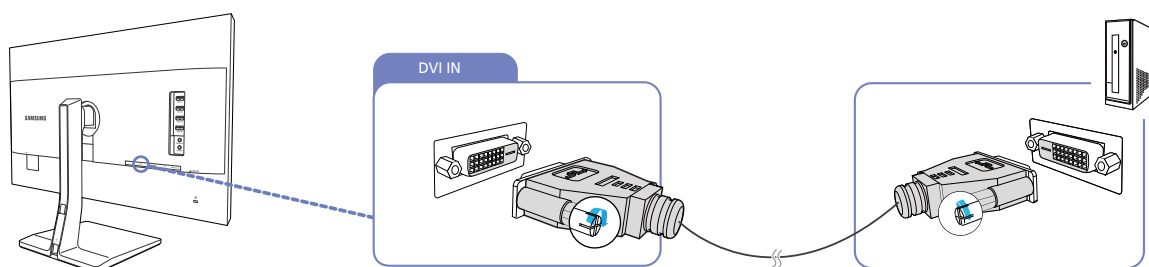

- 1 Povežite DVI kabl na [DVI IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na DVI priključak na računaru.
- 2 Pritisnite taster [] da biste ulazni signal promenili u **DVI**.




- Obezbeđeni portovi mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
- Ako je podržan zvuk i povezan je stereo kabl, opcija **Volume** može da se podesi pomoću dugmadi [• / •] na prednjoj strani proizvoda.
- Korišćenje DVI kabla koji nije isporučen sa proizvodom može da smanji rezoluciju prikaza.

2.2.2 Povezivanje pomoću DVI-HDMI kabla



Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.

Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.

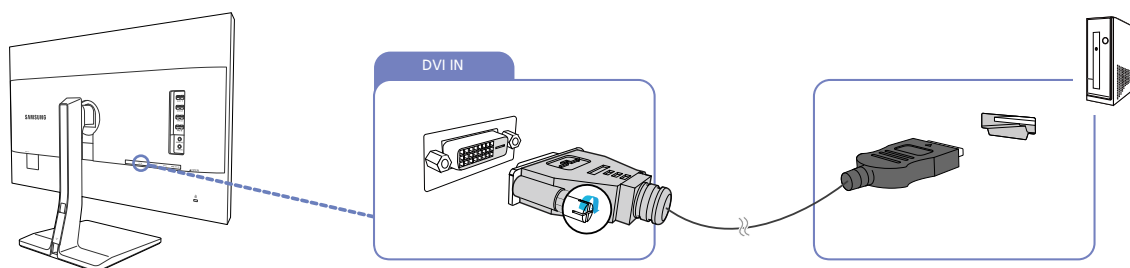

- 1 Povežite HDMI-DVI kabl na [DVI IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na HDMI priključak na računaru.
- 2 Pritisnite taster [] da biste ulazni signal promenili u **DVI**.




- Ako je podržan zvuk i povezan je stereo kabl, opcija **Volume** može da se podesi pomoću dugmadi [• / •] na prednjoj strani proizvoda.
- Obezbeđeni portovi mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.

2.2.3 Povezivanje pomoću HDMI kabla




Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.

Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.

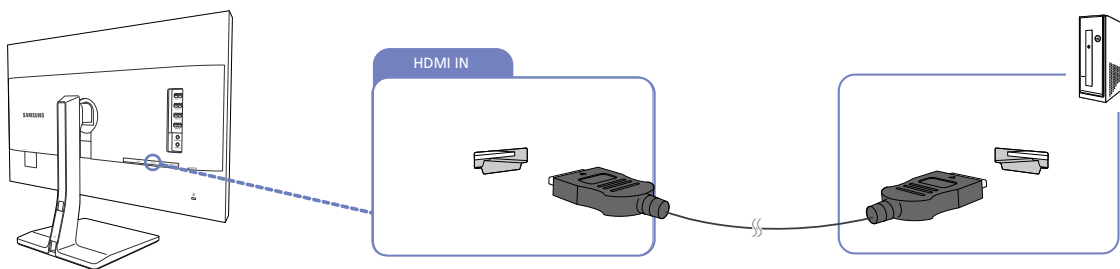

- 1 Povežite HDMI kabl na [HDMI IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na HDMI priključak na računaru.
- 2 Pritisnite taster [] da biste ulazni signal promenili u **HDMI**.

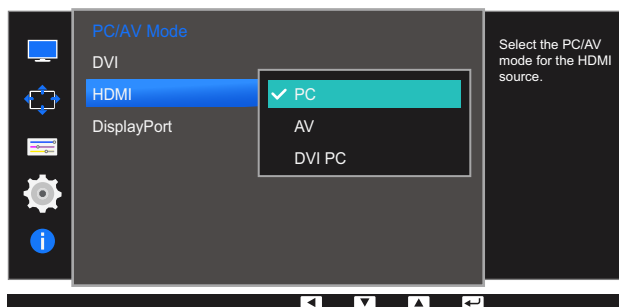


- Ako je podržan zvuk, **Volume** može da se prilagodi pomoću tastera [• / •] na prednjoj strani proizvoda.
- Da biste čuli zvuk kada je proizvod povezan sa računarom pomoću HDMI kabla, postavite opciju **PC/AV Mode** na **PC**.
- Obezbeđeni portovi mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.

2.2.4 Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla




Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.

Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.

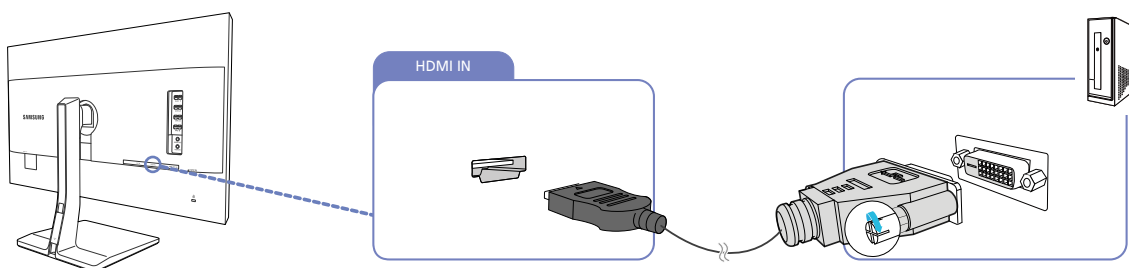

- 1 Povežite HDMI-DVI kabl na [HDMI IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na DVI priključak na računaru.
- 2 Pritisnite taster [] da biste ulazni signal promenili u **HDMI**.

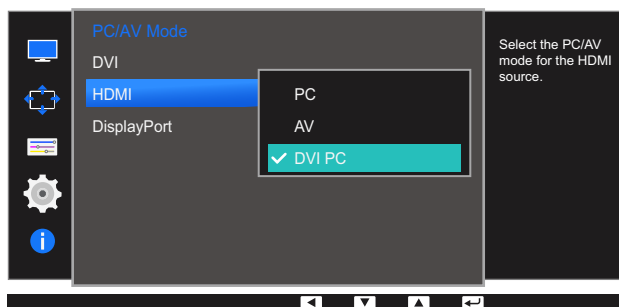


- Da biste čuli zvuk kada ste povezani sa računarom sa HDMI i DVI kablom, povežite audio kabl i postavite **PC/AV Mode** na **DVI PC**.
- Obezbeđeni portovi mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača.



2.2.5 Povezivanje pomoću DP kabla



Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.

Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.

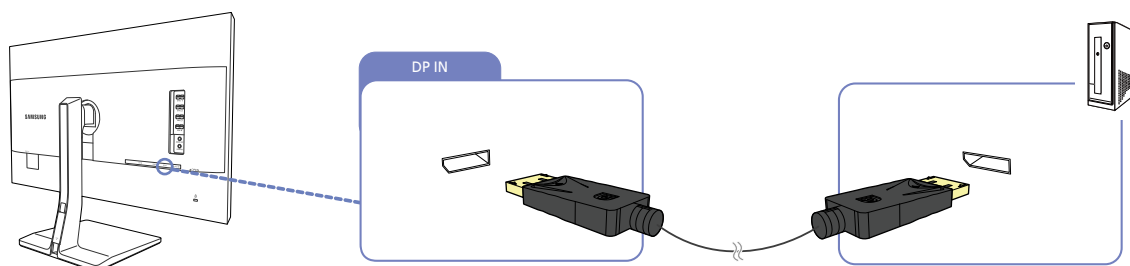

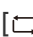- 1 Jedan kraj DP kabla povežite na [DP IN] priključak sa bočne strane proizvoda, a drugi kraj na DP priključak na računaru.
- 2 Pritisnite taster [ / ] da biste ulazni signal promenili u **DisplayPort**.




- Ako je podržan zvuk, **Volume** može da se prilagodi pomoću tastera [• / •] na prednjoj strani proizvoda.
- Obezbeđeni portovi mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.

2.2.6 Povezivanje slušalica ili zvučnika



Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.

Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.

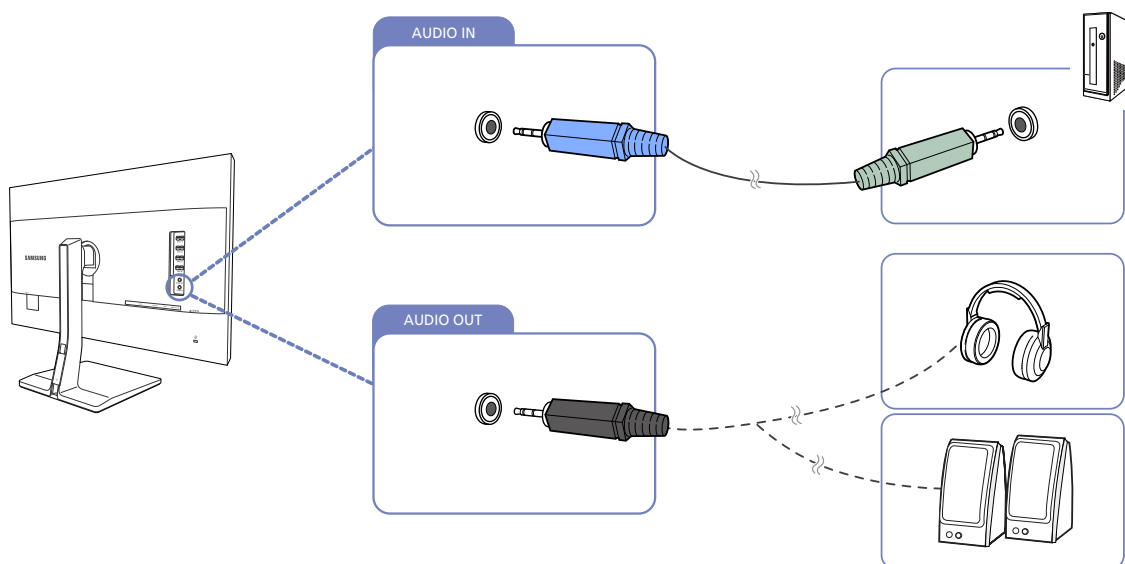


- 1 Povežite stereo-kabl sa [AUDIO IN] portom na zadnjoj strani proizvoda i AUDIO OUT portom na računaru.
- 2 Povežite izlazni audio uređaj, na primer slušalice ili zvučnike, sa portom [AUDIO OUT] na proizvodu.



- Ako je povezan stereo-kabl, **Volume** može da se prilagodi pomoću tastera [• / •] na prednjoj strani proizvoda.
- Obezbeđeni portovi mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.


2.2.7 Priključivanje na izvor napajanja

- Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
- Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
- Da biste koristili proizvod, povežite kabl za napajanje na zidnu utičnicu i na priključak [POWER IN] na proizvodu.

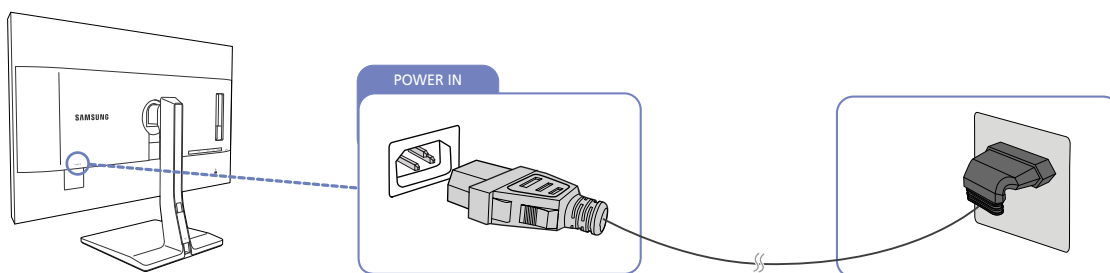


- Ulazni napon se automatski prebacuje.


2.2.8 Organizovanje povezanih kablova

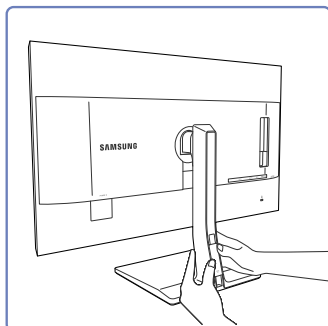


Uklonite kabl poklopca tako da ga obema rukama gurnete u smeru označenom strelicom.

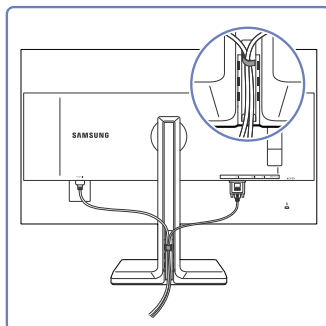


Instalirajte kablove u držač kablova sa desne strane.

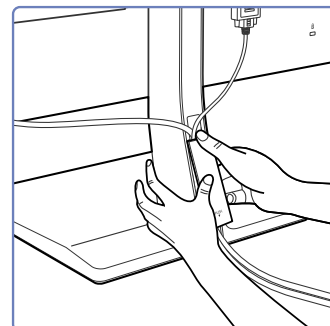

Uхватite kabl poklopca i pričvrstite kablove u utore na zadnjoj strani postolja.

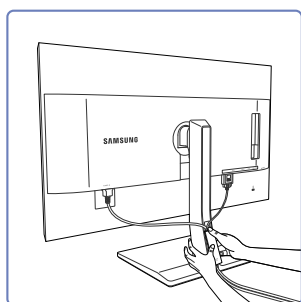

Levom rukom čvrsto uhvatite donji deo vrata postolja, a palcem desne ruke gurnite kabl poklopca da biste ga učvrstili na mestu.

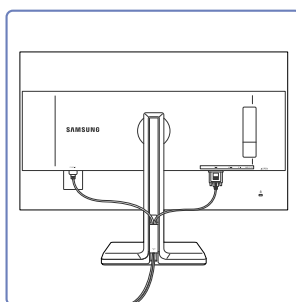

Instalacija je završena.


2.3 Povezivanje proizvoda sa računarom kao USB čvorišta

2.3.1 Povezivanje računara sa proizvodom



Proizvod može da funkcioniše kao čvorište ako se poveže sa računarom putem USB kabla. Spoljni uređaj možete da povežete direktno sa proizvodom i da ga kontrolirate sa proizvoda, bez potrebe da uređaj povežete sa računarom.

Da biste koristili proizvod kao USB čvorište, povežite ga sa računarom pomoću USB kabla.

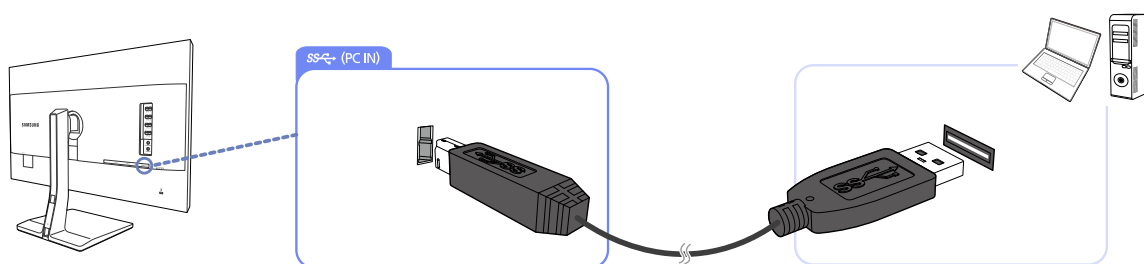

Povežite USB kabl na [] na zadnjoj strani proizvoda i na [] na računaru.




Za povezivanje proizvoda sa računarom možete koristiti USB 2.0 kabl. Međutim, da biste u potpunosti iskoristili funkciju USB 3.0, povežite USB 3.0 kabl između računara i proizvoda. Proverite da li računar podržava USB 3.0.

2.3.2 Korišćenje proizvoda kao USB čvorišta

Koristeći proizvod kao čvorište, istovremeno povežite i koristite različite izvorne uređaje sa proizvodom.

Računar ne može istovremeno da se poveže sa više izvornih uređaja jer ima ograničen broj dostupnih ulaznih/izlaznih portova. Funkcija čvorišta na proizvodu povećava vašu efikasnost u radu jer vam omogućava istovremeno povezivanje više izvornih uređaja sa USB portovima na proizvodu bez potrebe da ih povežete sa računarom.

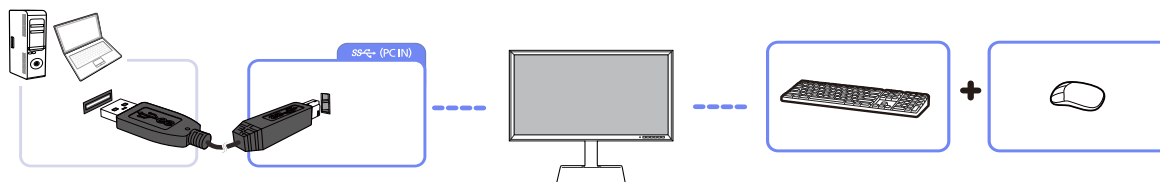

Ako je sa računarom povezano više izvornih uređaja, gomila kablova oko računara može da izgleda neuredno. Povezivanje uređaja direktno sa proizvodom otkloniće takve probleme.

Povežite mobilni uređaj, na primer MP3 plejer ili pametni telefon, sa proizvodom dok je povezan sa računarom. To vam omogućava da kontrolirate uređaj sa računara ili puniti bateriju uređaja.



- Da bi se spoljni uređaj brže detektovao i pokrenuo, povežite ga na USB 3.0 port na proizvodu.


- Eksterni čvrsti disk za masovno skladištenje zahteva spoljašnje snabdevanje energijom. Obavezno ga povežite sa izvorom napajanja.
- Punjenje velikom brzinom moguće je samo pomoću portova [~~sec~~ 1] i [~~sec~~ 2]. Pomoću tih portova uređaj se puni brže nego pomoću uobičajenih USB portova. Brzina zavisi od priključenih uređaja.
- Punjenje baterije je moguće u režimu uštede energije. Međutim, to nije moguće kada je proizvod isključen.
- Punjenje baterije nije moguće ako kabl za napajanje nije uključen u utičnicu.
- Mobilni uređaji se kupuju zasebno.

2.4 Instalacija upravljačkog programa



- Da biste podesili optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod, instalirajte odgovarajuće upravljačke programe.
- Upravljački program se nalazi na CD-u koji ste dobili uz proizvod.
- Ako je obezbeđena datoteka neispravna, posetite Samsung matičnu stranicu (<http://www.samsung.com/>) i preuzmite datoteku.

- 1 Ubacite CD sa korisničkim priručnikom koji ste dobili uz proizvod u CD-ROM uređaj.
- 2 Izaberite stavku "Windows Driver".
- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste obavili instalaciju.
- 4 Odaberite model proizvoda iz liste modela.

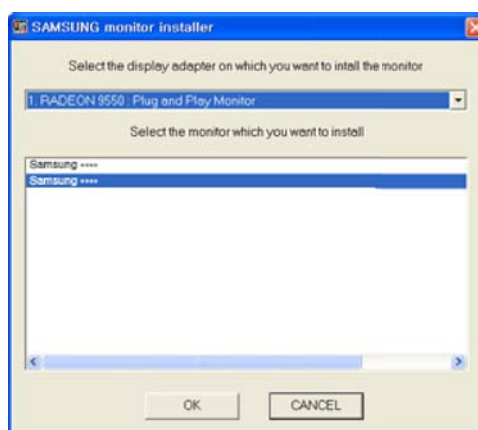


- 5 U prozoru „Svojstva prikaza“ proverite rezoluciju i učestalost osvežavanja. Više informacija potražite u priručniku za operativni sistem Windows.

2.5 Podešavanje optimalne rezolucije

Kad prvi put uključite proizvod nakon kupovine, pojavljuje se informativna poruka o podešavanju optimalne rezolucije.

Izaberite jezik proizvoda i promenite rezoluciju na računaru na optimalnu postavku.

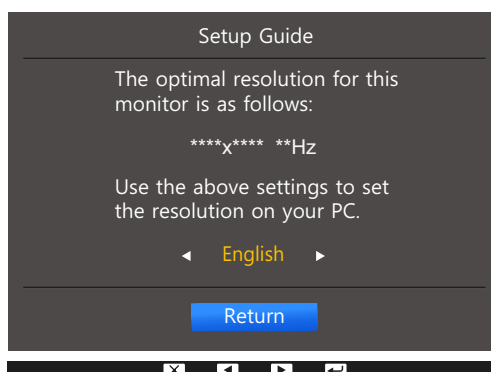

1 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željeni jezik, a zatim pritisnite [□ / □].

2 Da biste sakrili poruku sa informacijama, pritisnite [■■] ili [□ / □].



- Ako se ne izabere optimalna rezolucija, poruka će se pojaviti najviše tri puta u određenom vremenskom periodu čak i kad se proizvod ponovo isključi i uključi.
- Optimalnu rezoluciju moguće je izabrati i na **kontrolnoj tabli** na računaru.

Podešavanje ekrana

Konfigurirate postavke ekrana kao što su svetlina.

Obezbeđen je detaljan opis svake funkcije. Detalje potražite na uređaju.

3.1 Brightness

Služi za podešavanje opšteg nivoa osvetljenosti slike. (opseg: 0~100)

Veća vrednost znači da će slika biti svetlija.




- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGICBright** postavljena u režim **Dynamic Contrast**.
- Ovaj meni nije dostupan kada funkcije **Eco Light Sensor** ili **Eco Saving** imaju postavku **On**.

3.1.1 Podešavanje funkcije Brightness

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [/] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Brightness** i pritisnite taster [/] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

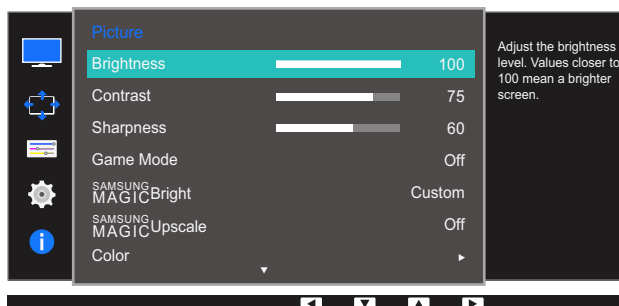


- 4 Prilagodite opciju **Brightness** pomoću tastera [• / •].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

3.2 Contrast




Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (opseg: 0~100)


Veća vrednost će povećati kontrast kako bi predmet bio jasnije prikazan.



- Ova opcija nije dostupna kad je funkcija **SAMSUNG MAGICBright** u režimima **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija **Game Mode**.
- Ovaj meni nije dostupan kada je opcija **PIP/PBP Mode** podešena na **On**, a opcija **Size** na  (PBP režim).

3.2.1 Konfigurisanje funkcije Contrast

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Contrast** i pritisnite taster [] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

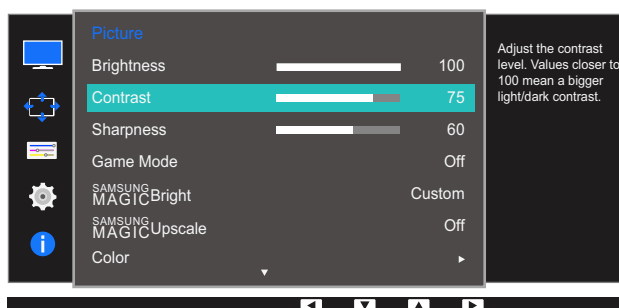

- 4 Prilagodite opciju **Contrast** pomoću tastera [• / •].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

3.3 Sharpness

Podesite da ivice predmeta budu jasnije ili zamućenije. (opseg: 0~100)

Veća vrednost znači da će ivice predmeta biti jasnije.




- Ova opcija nije dostupna kad je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** u režimima **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Upscale** u režimima **Mode1** ili **Mode2**.
- Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija **Game Mode**.
- Nije dostupno kada je opcija **PIP/PBP Mode** postavljena na **On**.

3.3.1 Konfigurisanje funkcije Sharpness

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [/] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Sharpness** i pritisnite taster [/] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

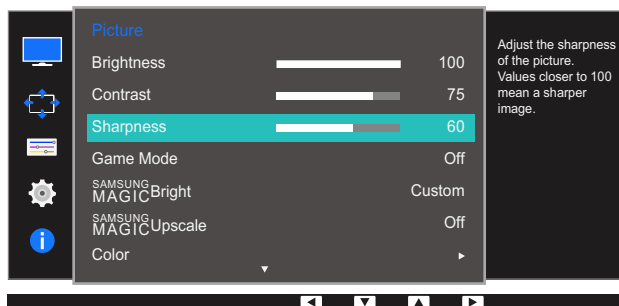

- 4 Prilagodite opciju **Sharpness** pomoću tastera [• / •].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

3.4 Game Mode

Konfigurirate postavke ekrana proizvoda za režim igre. Koristite ovu funkciju kada igrate igre na računaru ili kada je priključena konzola za igru kao što je PlayStation™ ili Xbox™.




Nije dostupno kada je opcija **PIP/PBP Mode** postavljena na **On**.

3.4.1 Konfigurisanje funkcije Game Mode

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [/] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Game Mode** i pritisnite taster [/] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

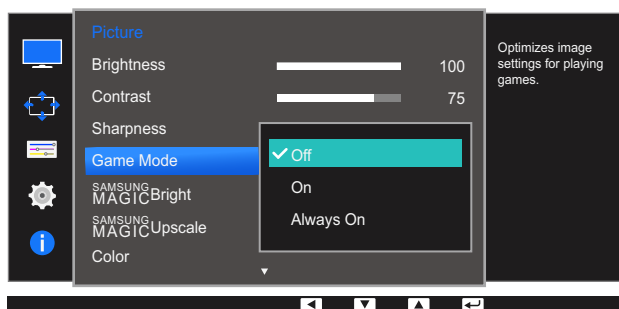

- 4 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [/].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.



- Kada se monitor isključi, prelazi u režim za uštedu energije ili menja ulazne signale, a funkcija **Game Mode** se isključuje (**Off**) čak i ako je postavljena na **On**.
- Ako želite da **Game Mode** bude omogućen sve vreme, izaberite **Always On**.

3.5 SAMSUNG MAGIC Bright

Ovaj meni obezbeđuje optimalni kvalitet slike podesan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.




- Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija **Eco Light Sensor**.
- Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija **Game Mode**.
- Nije dostupno kada je opcija **PIP/PBP Mode** postavljena na **On**.

Svetlinu možete prilagoditi po želji.


3.5.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [/] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **SAMSUNG MAGIC Bright** i pritisnite taster [/] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

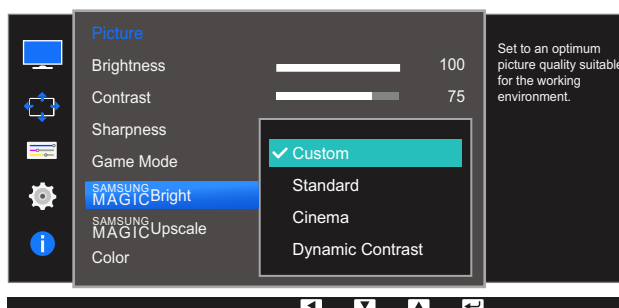

- **Custom:** Po potrebi prilagodite kontrast i svetlinu.
- **Standard:** Postignite kvalitet slike pogodan za uređivanje dokumenata ili upotrebu Interneta.
- **Cinema:** Postignite svetlinu i oštrinu televizora pogodnu za uživanje u video i DVD sadržaju.
- **Dynamic Contrast:** Postignite uravnoteženu svetlinu putem automatskog prilagođavanja kontrasta.

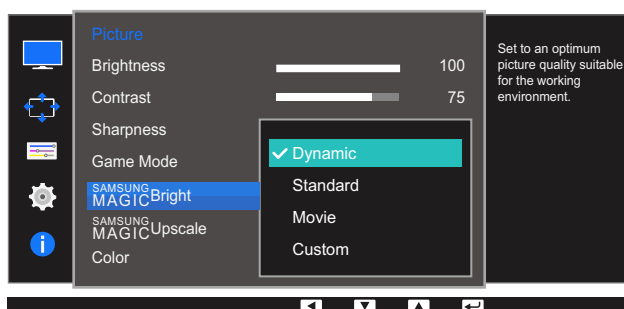

Ako je spoljni izvor povezan na DVI/HDMI/DP, a **PC/AV Mode** je podešeno na **AV**, **SAMSUNG MAGICBright** sadrži četiri fabričke automatske postavke za sliku (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** i **Custom**). Možete da aktivirate opciju **Dynamic**, **Standard**, **Movie** i **Custom**. Možete da izaberete opciju **Custom** koja automatski vraća vaše personalizovane postavke slike.

- **Dynamic**: Izaberite ovaj režim da biste gledali oštiju sliku nego u režimu **Standard**.
- **Standard**: Izaberite ovaj režim kada je okolina svetla. Takođe daje oštru sliku.
- **Movie**: Izaberite ovaj režim kada je okolina tamna. To će štediti energiju i smanjiti zamor očiju.
- **Custom**: Izaberite ovaj režim kada želite da podesite sliku prema sopstvenim prioritetima.

4 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [◀ / ▶].

5 Izabrana opcija će biti primenjena.

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funkcija **SAMSUNG MAGIC Upscale** može poboljšati slojeve detalja slike i njenu jasnoću.



- Ova funkcija ima očiglednije efekte na slikama niske rezolucije.
- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** u režimima **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija **Game Mode**.

3.6.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [/] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **SAMSUNG MAGIC Upscale** i pritisnite taster [/] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

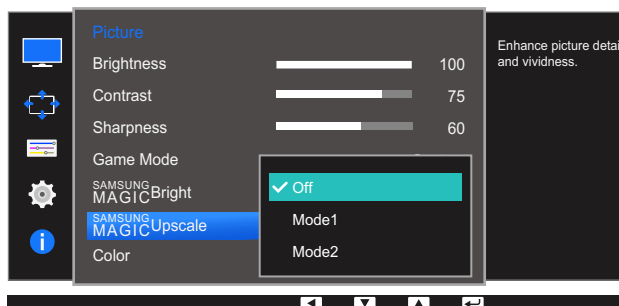

U poređenju sa režimima **Mode1** i **Mode2** ima jači efekat.

- 4 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [/].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

3.7 Color

Obezbeđen je detaljan opis svake funkcije. Detalje potražite na uređaju.



- Prilagodite svetlu nijansu ekrana. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGICBright** postavljena u režime **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija **Game Mode**.
- Nije dostupno kada je opcija **PIP/PBP Mode** postavljena na **On**.

3.7.1 Konfigurisanje funkcije Color

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [/] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Color** i pritisnite taster [/] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.



- **Red** : Podesite nivo zasićenosti crvene. Vrednosti koje su bliže 100 predstavljaju veći intenzitet boje.
- **Green** : Podesite nivo zasićenosti zelene. Vrednosti koje su bliže 100 predstavljaju veći intenzitet boje.
- **Blue** : Podesite nivo zasićenosti plave. Vrednosti koje su bliže 100 predstavljaju veći intenzitet boje.
- **Color Tone** : Izaberite ton boje koji najbolje odgovara vašim potrebama prikaza.
 - **Cool 2**: Podesite temperaturu boje da bude hladnija od opcije **Cool 1**.

- **Cool 1:** Podesite temperaturu boje da bude hladnija od režima **Normal**.
- **Normal:** Prikažite standardni ton boje.
- **Warm 1:** Podesite temperaturu boje da bude toplija od režima **Normal**.
- **Warm 2:** Podesite temperaturu boje da bude toplija od opcije **Warm 1**.
- **Custom:** Prilagodite ton boje.



Ako je spoljni izvor povezan na DVI/HDMI/DP, a **PC/AV Mode** je podešeno na **AV**, **Color Tone** sadrži četiri postavke za temperaturu boje (**Cool**, **Normal**, **Warm** i **Custom**).

- **Gamma:** Podesite srednji nivo svetline.
 - **Mode1**
 - **Mode2**
 - **Mode3**

4 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [◀ / ▶].

5 Izabrana opcija će biti primenjena.

3.8 HDMI Black Level


Ako je DVD plejer ili set-top box uređaj povezan na proizvod putem HDMI veze, možete da dođe do opadanja kvaliteta slike (opadanje kvaliteta kontrasta/boja, nivoa crne boje itd.), u zavisnosti od povezanog spoljnog uređaja. U tom slučaju, za podešavanje kvaliteta slike možete da koristite funkciju **HDMI Black Level**. U ovom slučaju, kvalitet slike možete da popravite pomoću opcije **HDMI Black Level**.



- Ova funkcija dostupna je samo u režimu **HDMI**.
- Nije dostupno kada je opcija **PIP/PBP Mode** postavljena na **On**.

3.8.1 Konfigurisanje postavki opcije HDMI Black Level

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [**III**] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [**□** / **□**] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **HDMI Black Level** i pritisnite taster [**□** / **□**] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

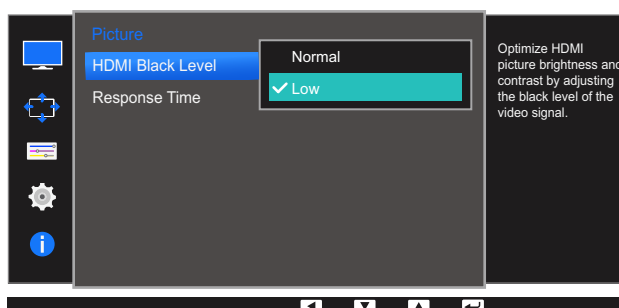

- **Normal**: Izaberite ovaj režim ako nema opadanja odnosa kontrasta.
 - **Low**: Izaberite ovaj režim da biste smanjili nivo crne boje i povećali nivo bele boje ako je došlo do opadanja odnosa kontrasta.
- 4 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [**□** / **□**].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.



Funkcija **HDMI Black Level** možda neće biti kompatibilna sa nekim izvornim uređajima.

3.9 Response Time


Povećajte brzinu odziva panela da bi video zapis izgledao realističnije i prirodnije.



Najbolje je da funkciju **Response Time** postavite na opcije **Standard** ili **Faster** kad ne gledate film.

3.9.1 Konfigurisanje funkcije Response Time

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [/] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Response Time** i pritisnite taster [/] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

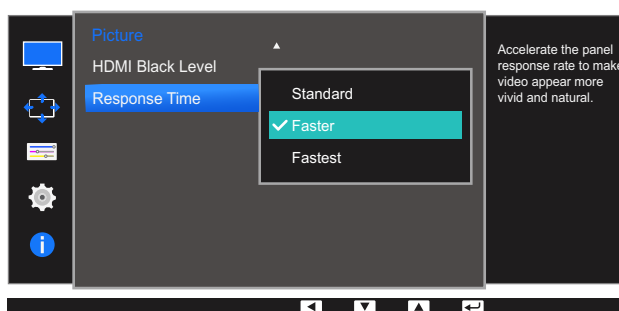

- 4 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [/].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.






4.1 Image Size

Promenite veličinu slike.




Ovaj meni nije dostupan kada je opcija **PIP/PBP Mode** podešena na **On**, a opcija **Size** na  (PBP režim).

4.1.1 Menjanje Image Size


- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Screen** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Image Size** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

U režimu **PC**

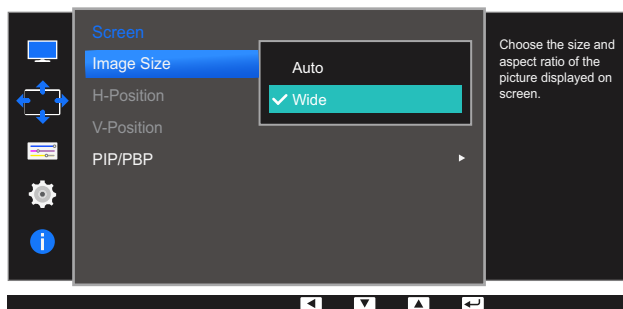

- **Auto**: Prikažite sliku u skladu sa odnosom širine i visine ulaznog signala.
- **Wide**: Prikažite sliku preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala.

U režimu **AV**

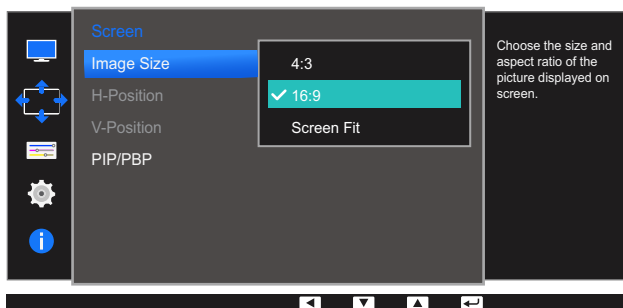

- **4:3**: prikažite sliku sa odnosom širine i visine od 4:3. Pogodno za video zapise i standardne prenose.
- **16:9**: prikažite sliku sa odnosom širine i visine od 16:9.
- **Screen Fit**: Prikažite sliku sa originalnim odnosom širine i visine bez odsecanja.



- Promena veličine ekrana je dostupna kada su ispunjeni sledeći uslovi.
- Funkcija možda nije podržana u zavisnosti od portova obezbeđenih uz proizvod.
 - Digitalni izlazni uređaj je povezan pomoću DVI/HDMI/DP kabla.
 - Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p i monitor može normalno da prikazuje (ne podržava svaki model sve navedene signale).
 - To može da se podesi samo kada je spoljni ulaz povezan putem DVI/HDMI/DP kabla, a **PC/AV Mode** je postavljen na **AV**.

4 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [⏏ / ⏏].

5 Izabrana opcija će biti primenjena.

4.2 H-Position i V-Position

H-Position: Pomerite ekran nalevo ili nadesno.

V-Position: Pomerite ekran nagore ili nadole.




- Ovaj meni je dostupan samo kada opcija **Image Size** ima postavku **Screen Fit** u **AV** režimu. Kada je 480P, 576P, 720P ili 1080P signal ulaz u režimu **AV** i monitor može normalno da prikazuje, izaberite **Screen Fit** da biste prilagodili horizontalni položaj na nivoe 0-6.
- Nije dostupno kada je opcija **PIP/PBP Mode** postavljena na **On**.

4.2.1 Konfigurisanje funkcija H-Position i V-Position

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [/] da biste prešli na stavku **Screen** i pritisnite taster [/] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [/] da biste prešli na opcije **H-Position** ili **V-Position**, a zatim pritisnite taster [/].

Prikazaće se sledeći ekran.

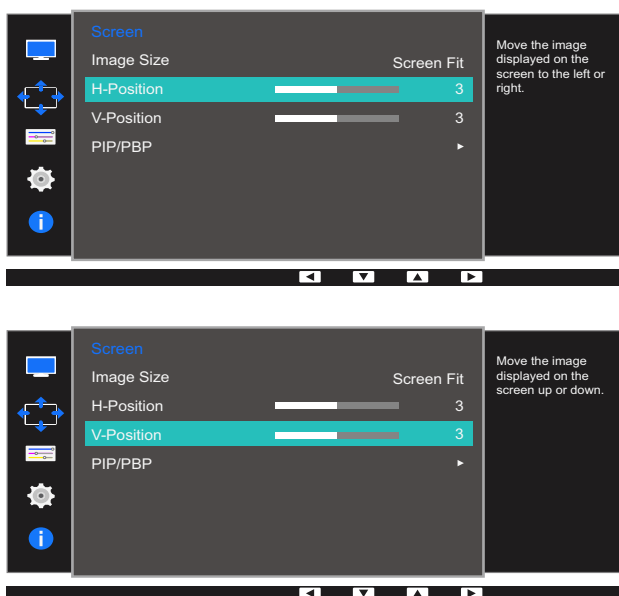

- 4 Pritisnite taster [/] da biste konfigurisali opcije **H-Position** ili **V-Position**.
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.


4.3 PIP/PBP

Funkcija PIP (Picture in Picture – Slika u slici) razdvaja ekran na dva dela. Jedan izvorni uređaj se prikazuje na glavnom ekranu, a istovremeno se drugi izvorni uređaj prikazuje u umetnutim prozorima.

Funkcija PBP (Picture by Picture – Slika pored slike) omogućava podelu ekrana na pola i istovremeno prikazivanje signala sa dva različita spoljna uređaja sa leve i desne strane ekrana.





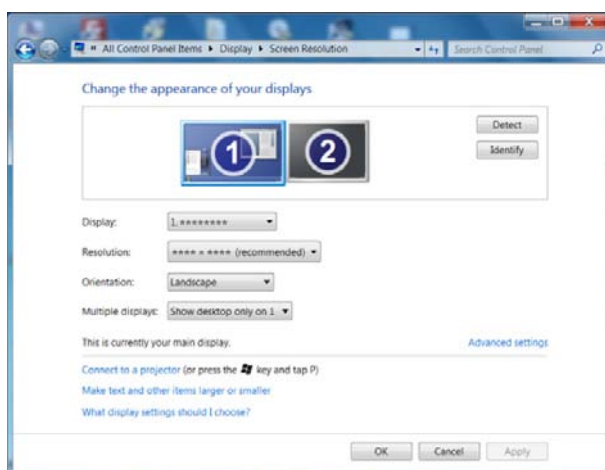




- Kompatibilno sa operativnim sistemima Windows 7 i Windows 8.
- Funkcija **PIP/PBP** možda neće biti dostupna u zavisnosti od specifikacija grafičke kartice. Ako u režimu **PIP/PBP** na ekranu nema prikaza kada je izabrana optimalna rezolucija, na računaru idite u **Kontrolna tabla** → **Prikaz** → **Rezolucija ekrana** i kliknite na **Detektuj**. (Uputstva su zasnovana na operativnom sistemu Windows 7.) Ako na ekranu nema prikaza kada je rezolucija podešena na optimalne postavke, podesite rezoluciju na 1280 x 1024.






- Da biste povećali kvalitet slike, preporučuje se da koristite grafičke kartice koje podržavaju rezoluciju 2K (2560 x 1440).
- Kada je omogućena funkcija **PIP/PBP**, rezolucija se možda neće automatski prebacivati na optimalnu rezoluciju zbog problema sa kompatibilnošću između grafičke kartice i operativnog sistema Windows. Postavite **PIP/PBP Mode** na **Off** ili ručno prebacite rezoluciju na optimalne postavke pomoću interfejsa u sistemu Windows.

4.3.1 Konfigurisanje funkcije PIP/PBP Mode



Omogućite ili onemogućite funkciju **PIP/PBP**.

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Screen** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **PIP/PBP** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 4 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **PIP/PBP Mode** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.

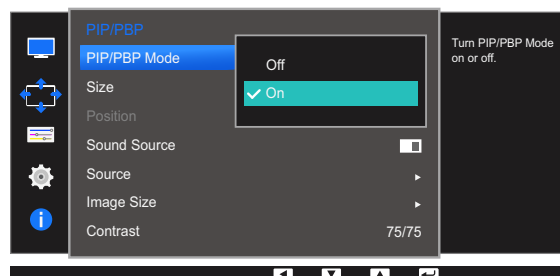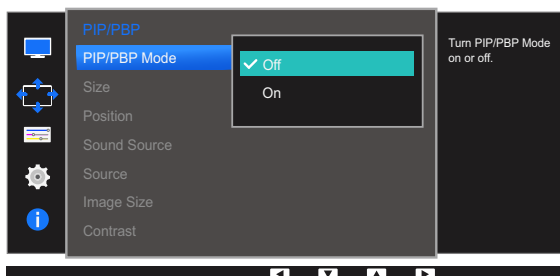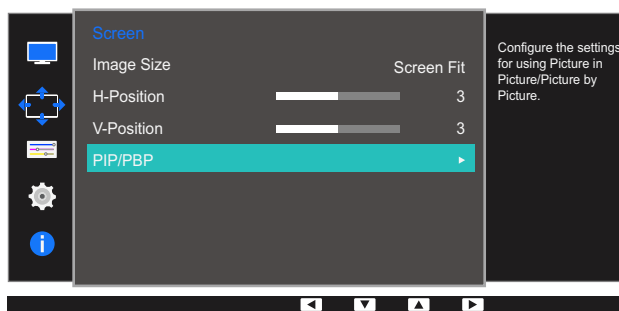Prikazaće se sledeći ekran.










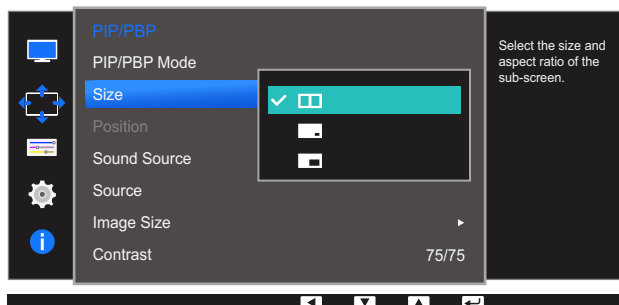
- **Off / On**






- 5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ / ].
- 6 Izabrana opcija će biti primenjena.

4.3.2 Konfigurisanje funkcije Size

Izaberite veličinu i odnos širine i visine podekrana.







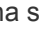
- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
 - 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Screen** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
 - 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **PIP/PBP** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
 - 4 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Size** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- Prikazaće se sledeći ekran.




- : izaberite sliku ikone ako želite da koristite režim PBP kada je optimalna rezolucija za levu i desnu stranu ekrana 1280 x 1440 (širina x visina).
 - : izaberite sliku ikone ako želite da koristite režim PIP kada je optimalna rezolucija za podekran 720 x 480 (širina x visina).
 - : izaberite sliku ikone ako želite da koristite režim PIP kada je optimalna rezolucija za podekran 1280 x 720 (širina x visina).
- 5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ / ].
 - 6 Izabrana opcija će biti primenjena.


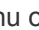
4.3.3 Konfigurisanje funkcije Position

Izaberite položaj podekrana među dostupnim opcijama.

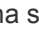- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Screen** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **PIP/BPB** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 4 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Position** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

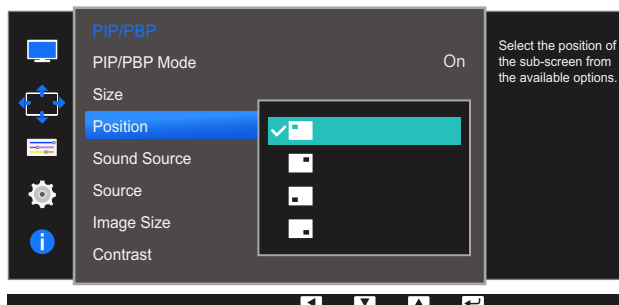

-  /  /  / 





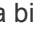

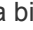
- 5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ / ].
- 6 Izabrana opcija će biti primenjena.



- Nije dostupno kada je izabrana opcija PBP.
- Može da dođe do treperenja slike na ekranu ako je ulazni signal nestabilan.

4.3.4 Konfigurisanje funkcije Sound Source

Postavite ekran za koji želite da čujete zvuk.

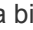
- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Screen** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **PIP/PBP** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 4 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Sound Source** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.






Bela oblast ikone znači da **Sound Source** dolazi sa glavnog ekrana/podekrana ili levog/desnog ekrana.

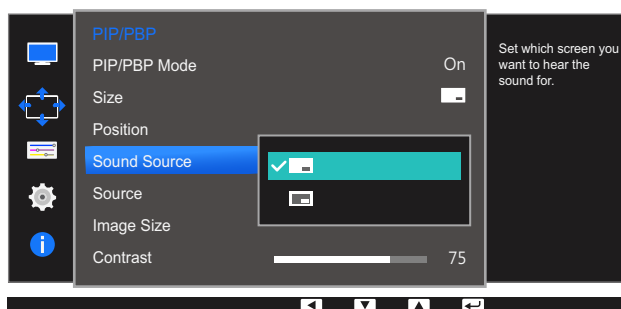PIP

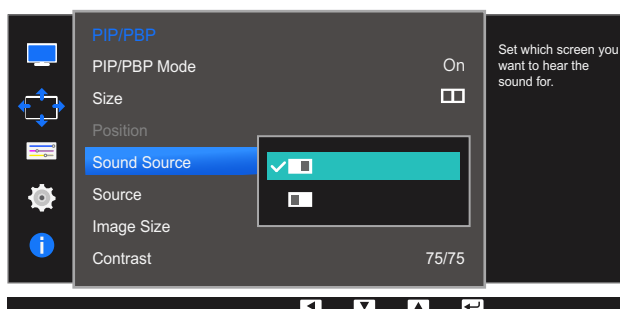

PBP












- 5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ / ].
- 6 Izabrana opcija će biti primenjena.


4.3.5 Konfigurisanje funkcije Source

Izaberite izvor za svaki ekran.


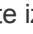
PIP

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Screen** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **PIP/PBP** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 4 Pritisnite [• / •] da biste prešli na **Source** i pritisnite [ / ] (dostupno u režimu PIP (**Size**  / )).

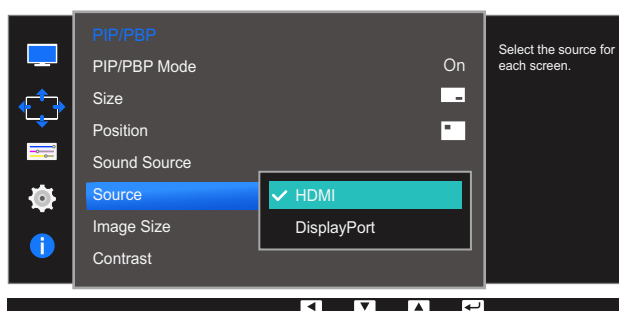

Prikazaće se sledeći ekran.




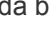

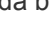

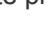


- **DVI**
- **HDMI**
- **DisplayPort**

- 5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ / ].
- 6 Izabrana opcija će biti primenjena.





- Izvor ulaza za glavni ekran će se promeniti.
- Osim trenutnog izvora ulaza, koji ne može da se izabere, moguće je izabrati druga dva izvora ulaza.
- Može da dođe do treperenja slike na ekranu ako je ulazni signal nestabilan.
- Ako se pojavi stranica sa opisom funkcijskog dugmeta, pritisnite [ / ]. Glavni ekran će se menjati sledećim redosledom: **DVI** → **HDMI** → **DisplayPort**.


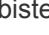


PBP

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Screen** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **PIP/PBP** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 4 Pritisnite [• / •] da biste prešli na **Source** i pritisnite [ / ] (dostupno u režimu PBP (**Size** )).

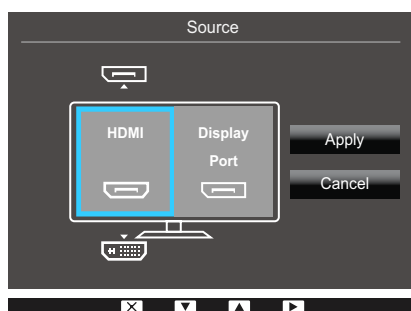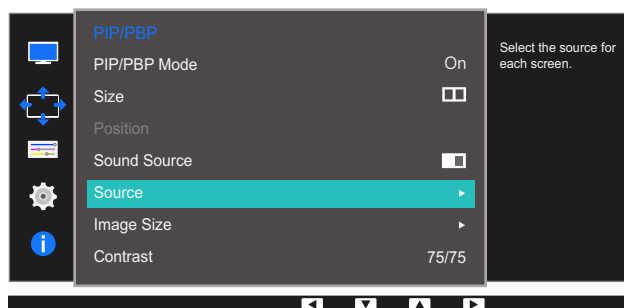

Prikazaće se sledeći ekran.



- **DVI**
- **HDMI**
- **DisplayPort**

- 5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali levi ili desni spoljni izvor ulaznog signala.
- 6 Pritisnite taster [ / ] da biste prešli na stavku **Apply** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu. Pritiskom na [• / •] kada je izabrana opcija **Cancel** izbrisćete postavku **Source** i prikazati stranicu sa menijem **PIP/PBP** kontrole.












- Izvor ulaza za glavni ekran će se promeniti.
- Može da dođe do treperenja slike na ekranu ako je ulazni signal nestabilan.
- Kada je isti signal ulaza za levi i desni ekran, ova operacije ne može da se obavi.
- Ako se pojavi stranica sa opisom funkcijskog dugmeta, pritisnite [ / ]. Glavni ekran će se menjati sledećim redosledom: **DVI** → **HDMI** → **DisplayPort**.

4.3.6 Konfigurisanje stavke Image Size


Izaberite veličinu slike za podekran.

PIP

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Screen** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **PIP/PBP** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 4 Pritisnite [• / •] da biste prešli na **Image Size** i pritisnite [ / ] (dostupno u režimu PIP (**Size**  / )).


Prikazaće se sledeći ekran.

U režimu **PC**

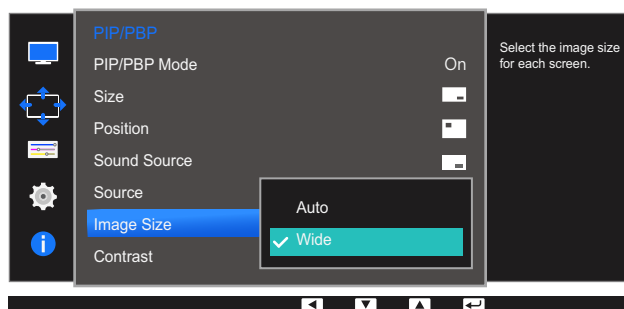

- **Auto**: Prikažite sliku u skladu sa odnosom širine i visine ulaznog signala svakog ekrana.
- **Wide**: Prikažite sliku preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala svakog ekrana.

U režimu **AV**

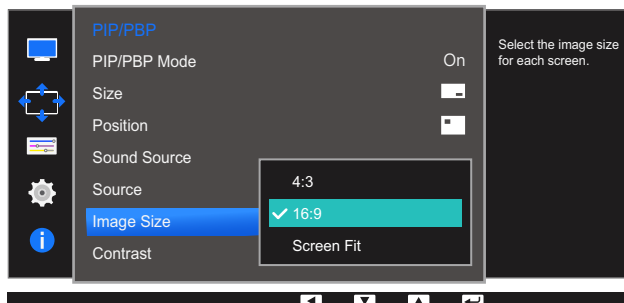

- **4:3**: prikažite sliku podekrana sa odnosom širine i visine od 4:3. Pogodno za video zapise i standardne prenose.
- **16:9**: prikažite sliku podekrana sa odnosom širine i visine od 16:9.
- **Screen Fit**: Prikažite sliku podekrana sa originalnim odnosom širine i visine bez odsecanja.



- Funkcija možda nije podržana u zavisnosti od portova obezbeđenih uz proizvod.

- Promena veličine ekrana je dostupna kada su ispunjeni sledeći uslovi.
 - Digitalni izlazni uređaj je povezan pomoću DVI/HDMI/DP kabla.
 - Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p i monitor može normalno da prikazuje (ne podržava svaki model sve navedene signale).
 - To može da se podesi samo kada je spoljni ulaz povezan putem DVI/HDMI/DP kabla, a **PC/AV Mode** je postavljen na **AV**.


5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ / ].

6 Izabrana opcija će biti primenjena.


PBP

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Screen** i pritisnite taster [] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **PIP/PBP** i pritisnite taster [] na proizvodu.
- 4 Pritisnite [• / •] da biste prešli na **Image Size** i pritisnite [] (dostupno u režimu PBP (**Size** [])).

Prikazaće se sledeći ekran.

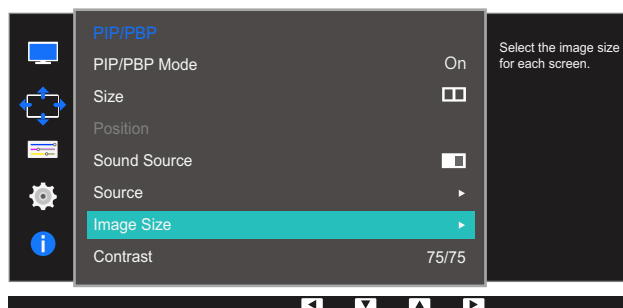


U režimu **PC**

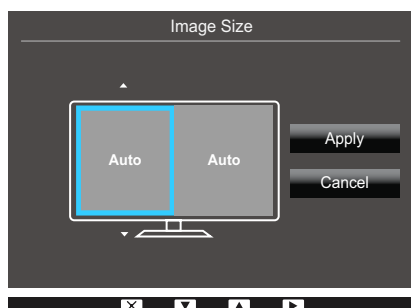

- **Auto**: Prikažite sliku u skladu sa odnosom širine i visine ulaznog signala svakog ekrana.
- **Wide**: Prikažite sliku preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala svakog ekrana.

U režimu **AV**

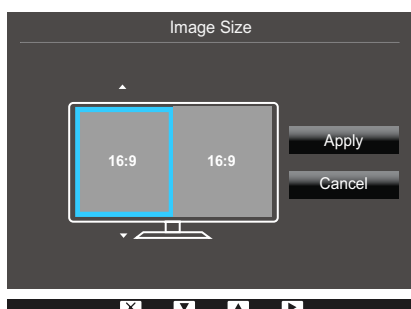



- **4:3**: prikažite sliku podekrana sa odnosom širine i visine od 4:3. Pogodno za video zapise i standardne prenose.

- **16:9:** prikažite sliku podekrana sa odnosom širine i visine od 16:9.
- **Screen Fit:** Prikažite sliku podekrana sa originalnim odnosom širine i visine bez odsecanja.



- Funkcija možda nije podržana u zavisnosti od portova obezbeđenih uz proizvod.
- Promena veličine ekrana je dostupna kada su ispunjeni sledeći uslovi.
 - Digitalni izlazni uređaj je povezan pomoću DVI/HDMI/DP kabla.
 - Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p i monitor može normalno da prikazuje (ne podržava svaki model sve navedene signale).
 - To može da se podesi samo kada je spoljni ulaz povezan putem DVI/HDMI/DP kabla, a **PC/AV Mode** je postavljen na **AV**.










5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ / ].

6 Izabrana opcija će biti primenjena.


4.3.7 Konfigurisanje funkcije Contrast

PIP

Podesite nivo kontrasta za podekran.

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Screen** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **PIP/PBP** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 4 Pritisnite [• / •] da biste prešli na **Contrast** i pritisnite [ / ] (dostupno u režimu PIP (**Size**  / )).

Prikaže se sledeći ekran.

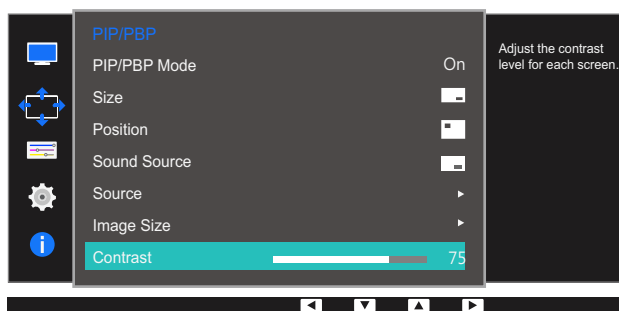


- 5 Prilagodite opciju **Contrast** pomoću tastera [• / •].
- 6 Izabrana opcija će biti primenjena.

PBP

Podesite nivo kontrasta za svaki ekran.

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Screen** i pritisnite taster [] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **PIP/PBP** i pritisnite taster [] na proizvodu.
- 4 Pritisnite [• / •] da biste prešli na **Contrast** i pritisnite [] (dostupno u režimu PBP (**Size** [])).

Prikazaće se sledeći ekran.

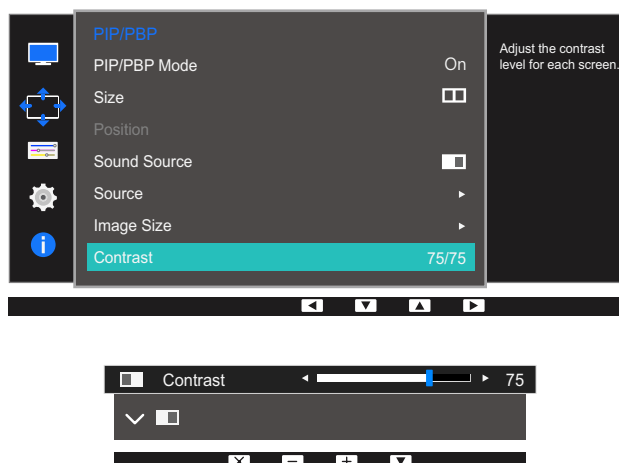

- 5 Prilagodite opciju **Contrast** pomoću tastera [• / •].
- 6 Izabrana opcija će biti primenjena.

Obezbeđen je detaljan opis svake funkcije. Detalje potražite na uređaju.

5.1 Language

Podesite jezik menija.




- Promena postavke za jezik biće primenjena na prikaz menija na ekranu.
- Ova postavka neće biti primenjena na druge funkcije na računaru.

5.1.1 Konfigurisanje postavke Language

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Options** i pritisnite taster [/] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Language** i pritisnite taster [/] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

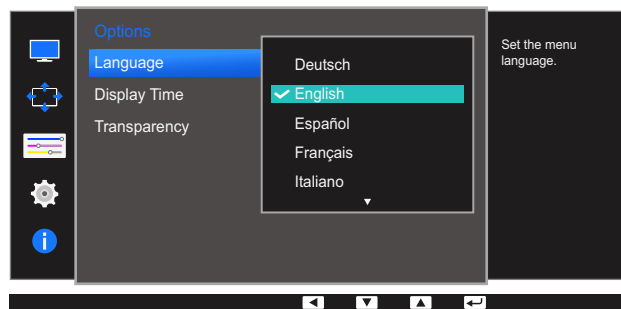

- 4 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željeni jezik, a zatim pritisnite [/].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

5.2 Display Time


Podesite meni prikazan na ekranu (OSD) da automatski nestane ako se ne koristi u navedenom vremenskom periodu.

Funkcija **Display Time** može da se koristi za navođenje vremena nakon kojeg želite da OSD meni nestane.

5.2.1 Konfigurisanje funkcije Display Time

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [**III**] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Options** i pritisnite taster [**□/□**] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Display Time** i pritisnite taster [**□/□**] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

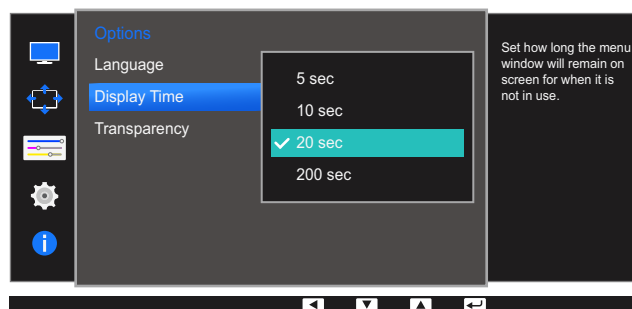






- 4 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [**□/□**].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.


5.3 Transparency


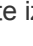
Podesite prozirnost prozora menija.

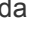5.3.1 Promena opcije Transparency

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Options** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Transparency** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

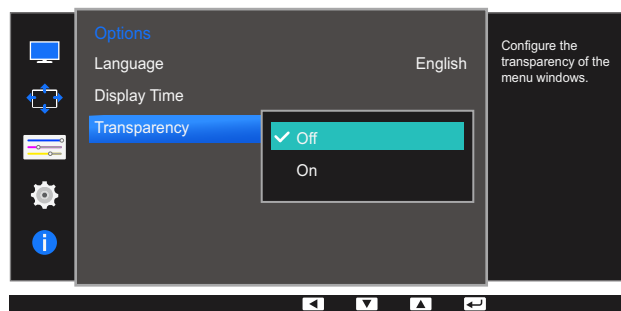

- 4 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ / ].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti

Obezbeđen je detaljan opis svake funkcije. Detalje potražite na uređaju.

6.1 ECO

Opcije **Eco Light Sensor** i **Eco Saving** prikazuju se na istoj stranici menija kako biste na praktičan način mogli da podešavate postavke za uštedu energije.

6.1.1 Eco Light Sensor

Funkcija **Eco Light Sensor** optimizuje način prikaza i doprinosi uštedi energije podešavanjem osvetljenosti ekrana u skladu sa intenzitetom ambijentalnog osvetljenja.




- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** u režimu **Dynamic Contrast**.
- Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija **Game Mode**.
- Ovaj meni nije dostupan kada je izabrana opcija **Eco Saving**.

Konfigurisanje funkcije Eco Light Sensor

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Settings** i pritisnite taster [] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **ECO** i pritisnite taster [] na proizvodu.
- 4 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Eco Light Sensor** i pritisnite taster [] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

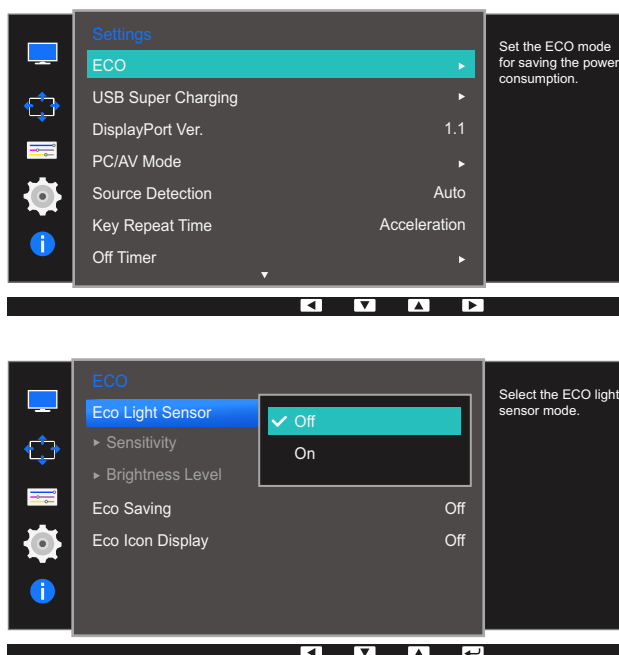








- **Off:** Deaktivirajte funkciju **Eco Light Sensor**.
- **On:** Automatsko podešavanje osvetljenosti u skladu sa intenzitetom ambijentalnog osvetljenja.


5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ / ].



6 Izabrana opcija će biti primenjena.

Konfigurisanje funkcije Sensitivity



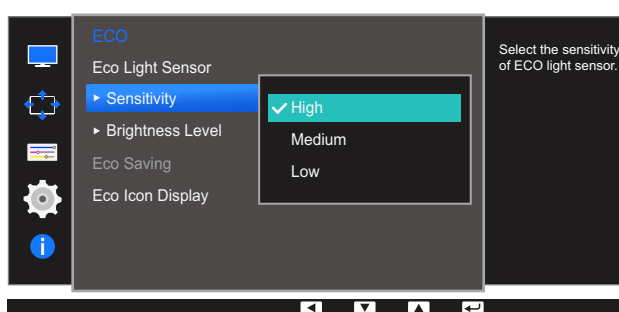




- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Settings** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **ECO** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 4 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Sensitivity** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.






- **High:** Visoka osetljivost koja maksimalno povećava variranje osvetljenosti ekrana u zavisnosti od intenziteta ambijentalnog osvetljenja.
 - **Medium:** Srednja osetljivost koja nivo variranja osvetljenosti ekrana podešava između **High** i **Low**, u zavisnosti od intenziteta ambijentalnog osvetljenja.
 - **Low:** Niska osetljivost koja maksimalno smanjuje variranje osvetljenosti ekrana u zavisnosti od intenziteta ambijentalnog osvetljenja.
- 5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ / ].
 - 6 Izabrana opcija će biti primenjena.

Podešavanje funkcije Brightness Level

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Settings** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **ECO** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 4 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Brightness Level** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.

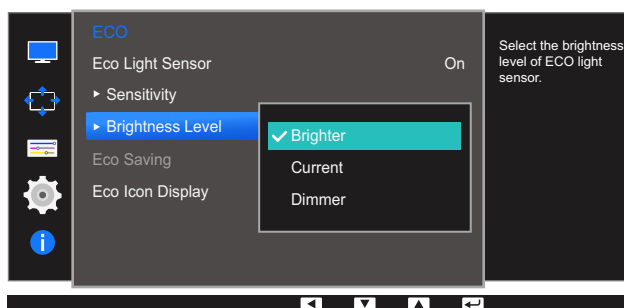Prikazaće se sledeći ekran.



- **Brighter:** Povećajte trenutnu osvetljenost ekrana.
 - **Current:** Zadržite trenutnu osvetljenost ekrana.
 - **Dimmer:** Smanjite trenutnu osvetljenost ekrana.
- 5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ / ].
 - 6 Izabrana opcija će biti primenjena.

6.1.2 Eco Saving

Funkcija **Eco Saving** smanjuje potrošnju energije kontrolisanjem količine struje koju koristi ekran monitora.




- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGICBright** u režimu **Dynamic Contrast**.
- Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija **Game Mode**.
- Ovaj meni nije dostupan kada je izabrana opcija **Eco Light Sensor**.

Konfigurisanje funkcije Eco Saving

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Settings** i pritisnite taster [/] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **ECO** i pritisnite taster [/] na proizvodu.
- 4 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Eco Saving** i pritisnite taster [/] na proizvodu.



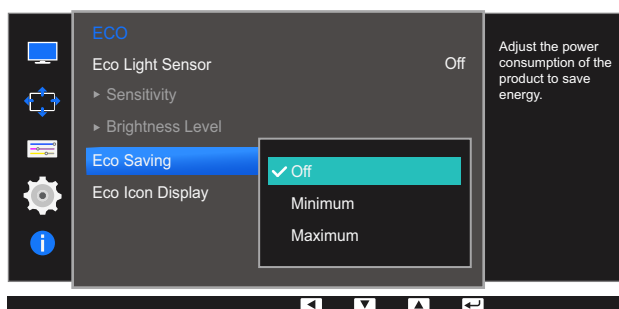




Prikazaće se sledeći ekran.




- **Off**: Deaktivirajte funkciju **Eco Saving**.
 - **Minimum**: Promenite potrošnju monitora na 75% od podrazumevanog nivoa.
 - **Maximum**: Promenite potrošnju monitora na 50% od podrazumevanog nivoa.
- 5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [/].
 - 6 Izabrana opcija će biti primenjena.


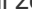
6.1.3 Eco Icon Display

Konfigurisanje funkcije Eco Icon Display

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Settings** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **ECO** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 4 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Eco Icon Display** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

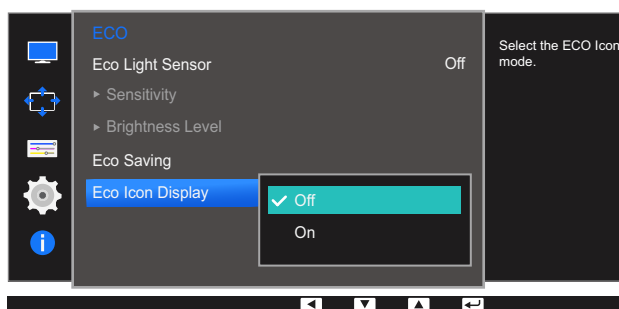

- **Off:** Onemogućite funkciju Eco Icon Display.
 - **On:** Prikažite radni status eko senzora u obliku iskačućeg vodiča.
- 5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ / ].
 - 6 Izabrana opcija će biti primenjena.

Napomene



- Ako se osvetljenje ekrana podešava u skladu sa intenzitetom ambijentalnog osvetljenja kada je uključen **Eco Light Sensor**, pojaviće se gore prikazani iskačući prozor sa informacijama o podešavanju osvetljenosti ekrana.
- Ako osvetljenje ekrana postane intenzivnija usled povećavanja intenziteta ambijentalnog osvetljenja, skala na klizaču će se pomeriti ka većoj vrednosti i prikazaće se slika sunca. Ako se smanji intenzitet osvetljenosti, skala na klizaču će se pomeriti ka manjoj vrednosti i prikazaće se slika meseca. Klizač za osvetljenje će ostati prikazan 3 sekunde nakon aktiviranja senzora.
- Dok je monitor u režimu provere signala ili režimu bez signala, neće prikazivati OSD.

6.2 USB Super Charging

Brzo napunite bateriju povezanog izvornog uređaja koristeći USB 3.0 port na proizvodu.





- Postavka **USB Super Charging** na **On** tokom prenosa datoteka zaustaviće prenos. Ako postavite **USB Super Charging** na **Off**, biće dostupni standardno punjenje i funkcija prenosa podataka.
- Punjenje velikom brzinom moguće je samo pomoću portova [SS-1] i [SS-2]. Pomoću tih portova uređaj se puni brže nego pomoću uobičajenih USB portova. Brzina zavisi od priključenih uređaja.

6.2.1 Konfigurisanje funkcije USB Super Charging

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Settings** i pritisnite taster [] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **USB Super Charging** i pritisnite taster [] na proizvodu.
- 4 Pritisnite [• / •] da biste prešli na **USB Super Charging**, **USB1** ili **USB2** i pritisnite [] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

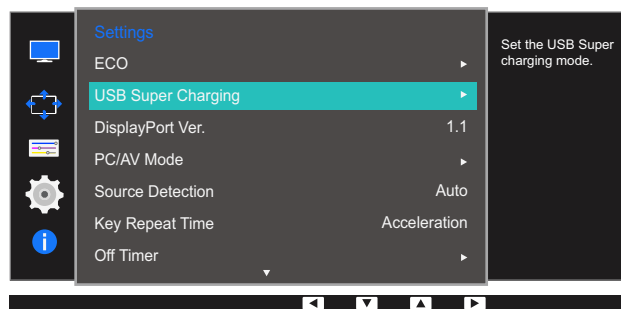

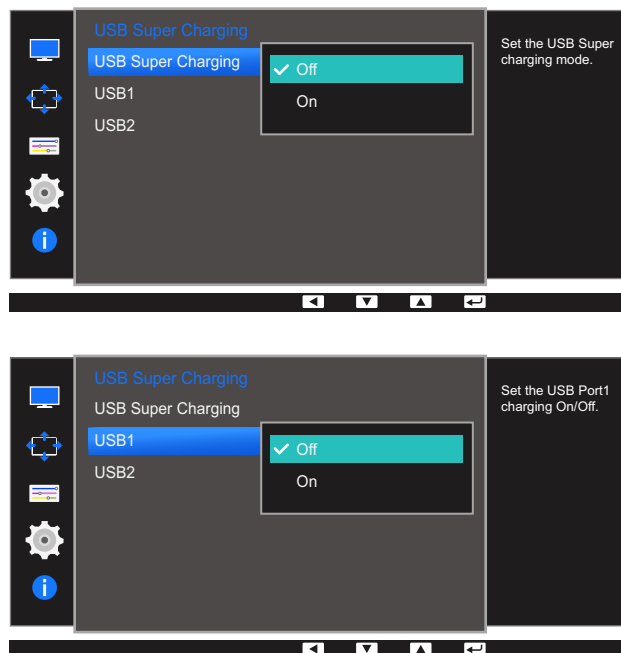

- **Off:** Onemogućite **USB Super Charging**.
- **On:** Omogućite funkciju brzog punjenja izvornog uređaja povezanog sa USB 3.0 portom.

5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [⏪ / ⏩].

6 Izabrana opcija će biti primenjena.

6.3 DisplayPort Ver.

Izaberite port za monitor. Port za monitor 1.1 podržava brzinu 1, dok port za monitor 1.2 podržava brzinu 2.




- Nepravilne postavke mogu da izazovu zatamnjene monitore. Ako se to desi, proverite specifikacije uređaja.
- Ako je monitor (kada se koristi **DVI**, **HDMI** ili **DisplayPort** veza) u režimu za uštedu energije ili je na ekranu prikazana poruka **Check Signal Cable**, pritisnite dugme [] da biste prikazali meni na ekranu (OSD). Možete da izaberete **1.1** ili **1.2**.

6.3.1 Konfiguracija postavke DisplayPort Ver.

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [/] da biste prešli na stavku **Settings** i pritisnite taster [/] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [/] da biste prešli na stavku **DisplayPort Ver.** i pritisnite taster [/] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

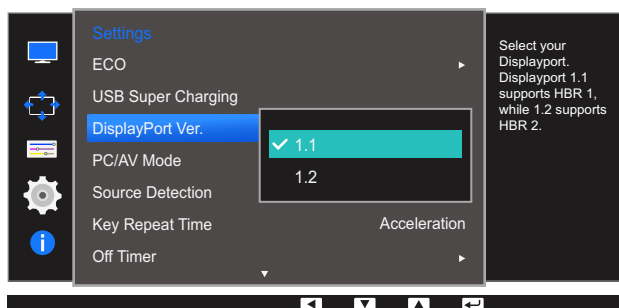

- **1.1 / 1.2**

- 4 Pritisnite [/] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [/].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

6.4 PC/AV Mode

Podesite **PC/AV Mode** na **AV**. Veličina slike će biti povećana. Ova opcija je korisna prilikom gledanja filma.





- Isporučuje se samo uz modele koji koriste format 16:9 ili 16:10.
- Ako je monitor (kada se koristi **DVI**, **HDMI** ili **DisplayPort** veza) u režimu za uštedu energije ili je na ekranu prikazana poruka **Check Signal Cable**, pritisnite dugme [**III**] da biste prikazali meni na ekranu (OSD). Možete da izaberete **PC** ili **AV**.

6.4.1 Konfigurisanje funkcije PC/AV Mode

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [**III**] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Settings** i pritisnite taster [**□** / **□**] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **PC/AV Mode** i pritisnite taster [**□** / **□**] na proizvodu.
- 4 Pritisnite [• / •] da biste prešli na **DVI**, **HDMI** ili **DisplayPort** i zatim pritisnite [**□** / **□**] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

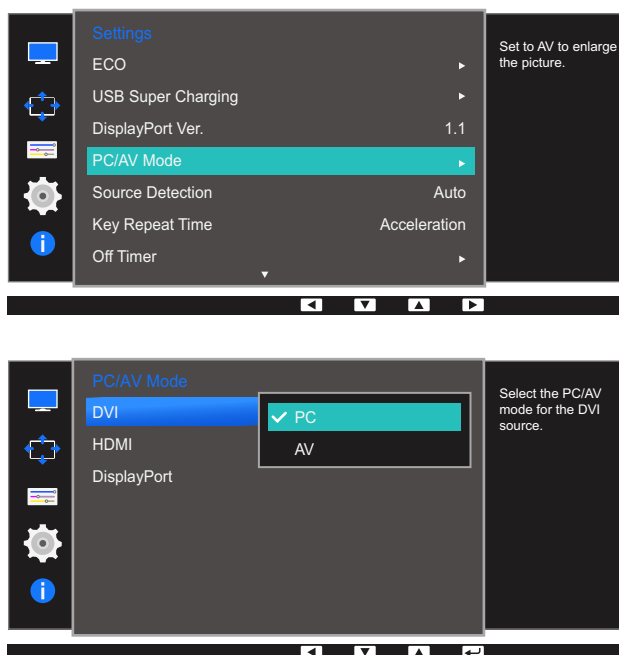

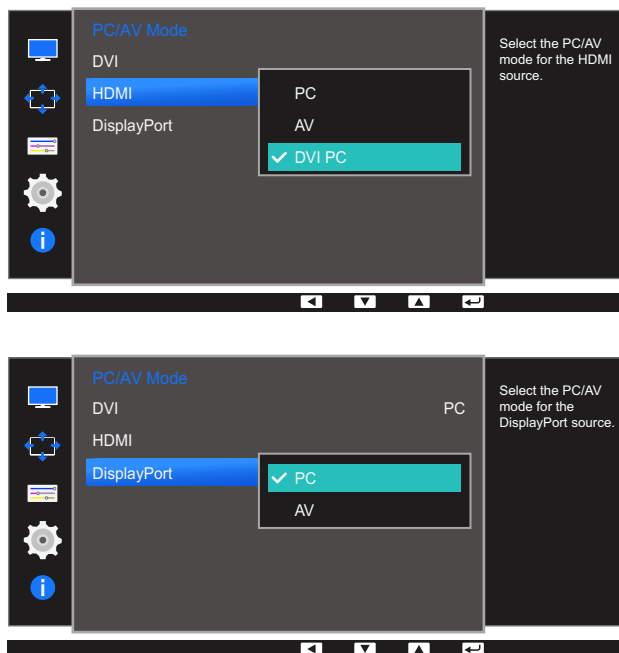

- Postavite na PC kada postoji veza sa računarom.
- Postavite na AV kada postoji veza sa AV uređajem.
- Da biste čuli zvuk kada ste povezani sa računarom sa HDMI i DVI kablom, povežite audio kabl i postavite **PC/AV Mode** na **DVI PC**.
- Da biste čuli zvuk kada je proizvod povezan sa računarom pomoću HDMI kabla, postavite opciju **PC/AV Mode** na **PC**.

- 5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [⏪ / ⏩].
- 6 Izabrana opcija će biti primenjena.

6.5 Source Detection

Aktivirajte funkciju **Source Detection**.




Nije dostupno kada je opcija **PIP/PBP Mode** postavljena na **On**.

6.5.1 Konfigurisanje funkcije Source Detection

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Settings** i pritisnite taster [/] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Source Detection** i pritisnite taster [/] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

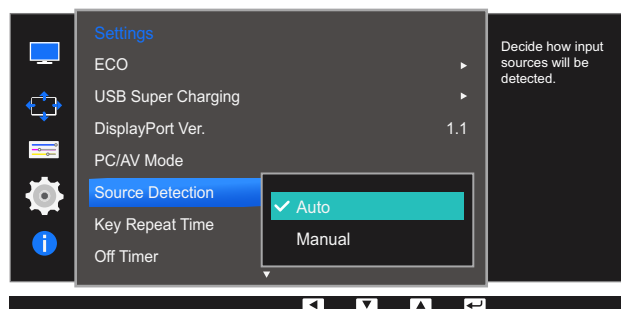






- **Auto**: Ulazni signal se automatski prepoznaje.
 - **Manual**: Ručno izaberite ulazni signal.
- 4 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [/].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.


6.6 Key Repeat Time



Kontrolišite brzinu odziva tastera kada se on pritisne.

6.6.1 Konfigurisanje funkcije Key Repeat Time

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Settings** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Key Repeat Time** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

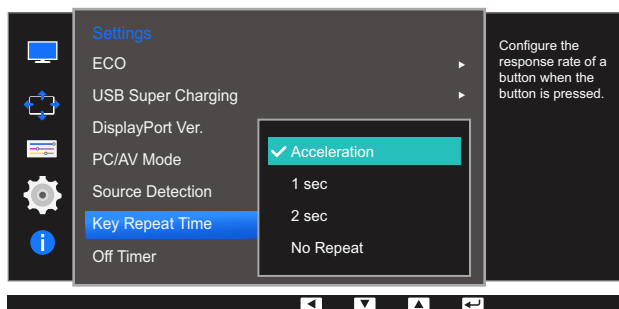

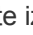




- Moguće je izabrati stavke **Acceleration**, **1 sec** ili **2 sec**. Ako se izabere opcija **No Repeat**, komanda se odaziva samo jednom kada se pritisne taster.
- 4 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [ / ].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.


6.7 Off Timer

Možete da podesite proizvod tako da se automatski isključi.





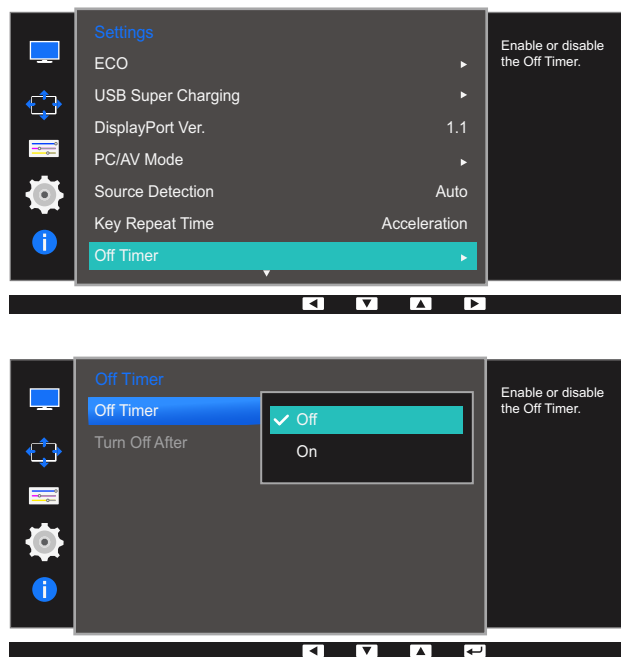


6.7.1 Konfigurisanje funkcije Off Timer


- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
 - 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Settings** i pritisnite taster [] na proizvodu.
 - 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Off Timer** i pritisnite taster [] na proizvodu.
 - 4 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Off Timer** i pritisnite taster [] na proizvodu.
- Prikazaće se sledeći ekran.



- **Off:** Deaktivirajte tajmer za isključivanje da se proizvod ne bi automatski isključivao.
 - **On:** Aktivirajte tajmer za isključivanje da bi se proizvod automatski isključivao.
- 5 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [].
 - 6 Izabrana opcija će biti primenjena.

6.7.2 Konfigurisanje funkcije Turn Off After

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Settings** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Off Timer** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu.
- 4 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Turn Off After** i pritisnite taster [ / ] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

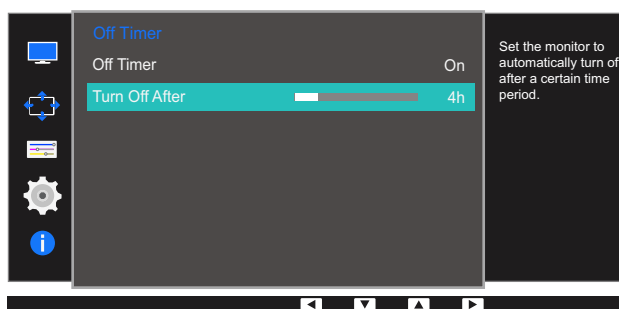

- 5 Pritisnite taster [• / •] da biste konfigurisali opciju **Turn Off After**.
 - 6 Izabrana opcija će biti primenjena.
- Tajmer za isključivanje može da se podesi u opsegu od 1 do 23 sata. Proizvod će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati.
 - Ova opcija je dostupna samo kad funkcija **Off Timer** ima postavku **On**.
 - Za proizvode za tržišta u nekim regionima **Off Timer** je podešen da se automatski aktivira 4 časa posle uključivanja proizvoda. To se radi u skladu sa propisima o napajanju. Ako ne želite da se tajmer aktivira, idite na **MENU** → **SETUP&RESET** i postavite **Off Timer** na **Off**.

6.8 Reset All


Vratite sve postavke proizvoda na podrazumevana fabrička podešavanja.



Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi proizvod.

6.8.1 Vraćanje početnih postavki (Reset All)

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Settings** i pritisnite taster [] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na stavku **Reset All** i pritisnite taster [] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

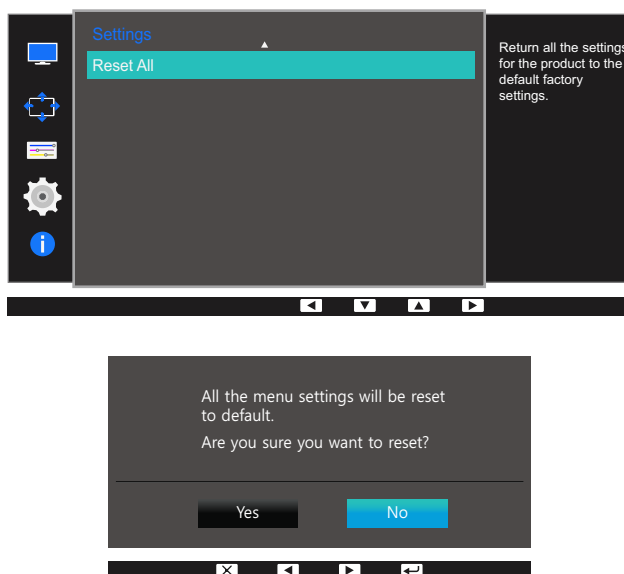

- 4 Pritisnite [• / •] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

Meni Information i drugi meniji


Obezbeđen je detaljan opis svake funkcije. Detalje potražite na uređaju.

7.1 Information

Prikažite trenutni ulazni signal, frekvenciju i rezoluciju.

7.1.1 Prikaz menija Information

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite dugme [**III**] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [• / •] da biste prešli na opciju **Information**. Pojaviće se trenutni ulazni signal, frekvencija i rezolucija.

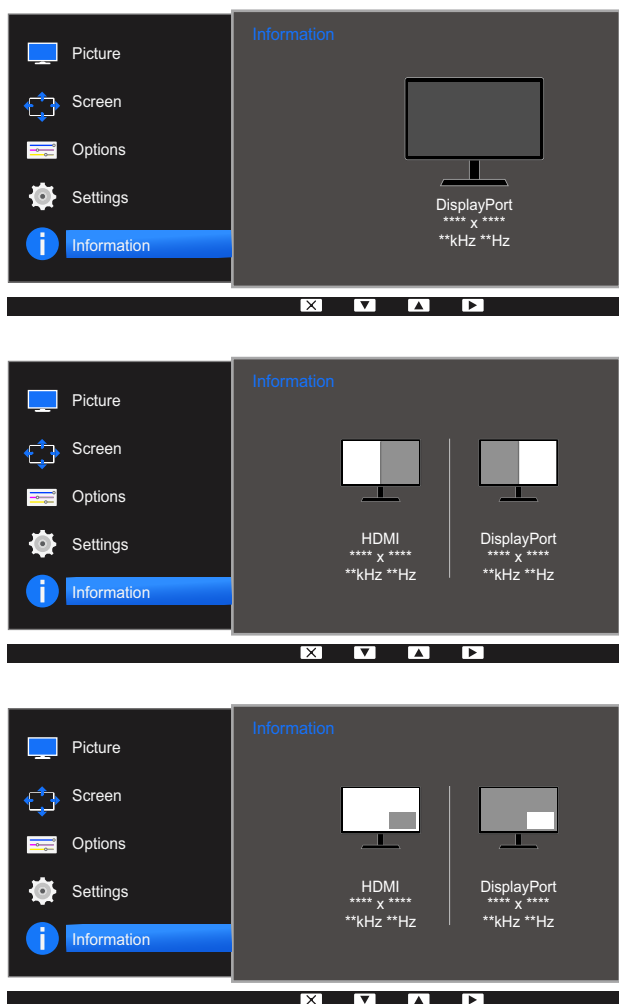

7.2 Konfigurisanje opcija Brightness, Contrast i Volume sa početnog ekrana

Prilagodite postavke **Brightness**, **Contrast**, **Volume** pomoću tastera [⏻] kada se prikaže početni ekran (ako ne postoji dostupan meni na ekranu).



Brightness :

- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** postavljena u režim **Dynamic Contrast**.
- Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija **Eco Light Sensor**.



Contrast :

- Ova opcija nije dostupna kad je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** u režimima **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija **Game Mode**.
- Ovaj meni nije dostupan kada je opcija **PIP/PBP Mode** podešena na **On**, a opcija **Size** na  (PBP režim).

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda (kada nije prikazan nijedan ekran sa menijem) da biste prikazali vodič za funkcijske tastere. Zatim pritisnite [⏻]. Prikazaće se sledeći ekran.



- 2 Pritisnite taster [⏻/⏻] da biste se prebacivali između postavki **Brightness**, **Contrast** i **Volume**.
- 3 Prilagodite postavku **Brightness**, **Contrast**, **Volume** pomoću dugmadi [• / •].



8.1 Easy Setting Box



Easy Setting Box

Funkcija "Easy Setting Box" omogućava korišćenje monitora uz deljenje ekrana na više delova.

8.1.1 Instalacija softvera

- 1 Stavite instalacioni CD u CD-ROM uređaj.
- 2 Odaberite program za podešavanje funkcije "Easy Setting Box".
 -  Ako se iskačući ekran za instalaciju softvera ne pojavi na glavnom ekranu, pronađite i dva put kliknite na datoteku za instalaciju programa "Easy Setting Box" na CD-u.
- 3 Kada se pojavi čarobnjak za instalaciju kliknite na **Sledeće**.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste obavili instalaciju.
 - 
 - Softver možda neće ispravno raditi ako nakon instalacije ponovo ne pokrenete računar.
 - Ikona programa "Easy Setting Box" možda se neće pojaviti, u zavisnosti od računarskog sistema i specifikacija proizvoda.
 - Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite taster F5.

Ograničenja i problemi u vezi sa instalacijom programa ("Easy Setting Box")

Na instalaciju programa "Easy Setting Box" može uticati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Sistemski zahtevi

Operativni sistem

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Hardver

- Najmanje 32 MB memorije
- Najmanje 60 MB slobodnog prostora na čvrstom disku

8.1.2 Uklanjanje softvera

Kliknite na **Start**, izaberite **Podešavanja/Kontrolna tabla**, a zatim dvaput kliknite na **Dodaj ili ukloni programe**.

Izaberite "Easy Setting Box" iz spiska programa, a zatim kliknite na dugme **Dodaj/izbriši**.

9.1 Šta je potrebno da uradite pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung

9.1.1 Testiranje proizvoda



Pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung, testirajte proizvod na sledeći način. Ako problem i dalje postoji, obratite se korisničkoj službi kompanije Samsung.

Pomoću funkcije za testiranje proizvoda proverite da li proizvod radi ispravno.

Ako je ekran isključen, a indikator napajanja trepće iako je proizvod ispravno povezan sa računarom, izvršite samostalni dijagnostički test.

- 1 Isključite računar i proizvod.
- 2 Iskopčajte kabl iz proizvoda.
- 3 Uključite proizvod.
- 4 Ako se pojavi poruka **Check Signal Cable**, proizvod ispravno funkcioniše.



Ako je ekran i dalje prazan, proverite računarski sistem, video kontroler i kabl.

9.1.2 Provera rezolucije i frekvencije

Za režim koji premašuje podržanu rezoluciju (pogledajte "10.3 Tabela standardnih signalnih režima") nakratko će se pojaviti poruka **Not Optimum Mode**.

9.1.3 Proverite sledeće.

Problemi sa instalacijom (PC režim)

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	<p>Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan i da li su konektori dobro legli.</p> <p>(Pogledajte "2.2 Povezivanje i korišćenje računara")</p>

Problemi sa ekranom

Problemi	Rešenja
LED indikator napajanja je isključen. Ekran ne može da se uključi.	Proverite da li je kabl za napajanje ispravno povezan. (Pogledajte "2.2 Povezivanje i korišćenje računara")
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable .	Proverite da li je kabl ispravno povezan sa proizvodom. (Pogledajte "2.2 Povezivanje i korišćenje računara")
	Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.
Prikazaće se poruka Not Optimum Mode .	Ova poruka se pojavljuje kada signal sa grafičke kartice premašuje maksimalnu rezoluciju ili frekvenciju za proizvod.
	Promenite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju tako da odgovaraju performansama proizvoda u skladu sa tabelom standardnog signalnog režima (stranica 101).
Slika na ekranu je izobličena.	Proverite da li su kablovi ispravno povezani sa proizvodom. (Pogledajte "2.2 Povezivanje i korišćenje računara")
Slika na ekranu je nejasna. Slika na ekranu je zamućena.	Uklonite dodatnu opremu (produžni video kabl itd.) i pokušajte ponovo.
	Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučeni nivo.
Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava.	Proverite da li su rezolucija i frekvencija za računar unutar opsega rezolucija i frekvencija kompatibilnih sa proizvodom. Zatim, po potrebi, promenite postavke tako što ćete kao referencu koristiti tabelu standardnih signalnih režima (stranica 101) u ovom priručniku i meni Information na proizvodu.
Na levoj strani ekrana se pojavljuju senke ili dvostruke slike.	
Ekran je previše osvetljen. Ekran je premalo osvetljen.	Podesite opcije Brightness i Contrast .
Boje na ekranu nisu usaglašene.	Promenite postavke funkcije Color . (Pogledajte "3.7 Color")
Boje na ekranu imaju senku i izobličene su.	Promenite postavke funkcije Color . (Pogledajte "3.7 Color")

Problemi	Rešenja
Bela boja nije u potpunosti bela.	Promenite postavke funkcije Color . (Pogledajte "3.7 Color")
Na ekranu nema slike, a LED indikator napajanja treperi na svakih 0,5–1 sekundi.	Proizvod je u režimu za uštedu energije.
	Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš da biste se vratili na prethodni ekran.

Problemi sa zvukom

Problemi	Rešenja
Nema zvuka.	Proverite vezu audio kabla ili prilagodite jačinu zvuka.
	Proverite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je preslaba.	Podesite jačinu zvuka.
	Ako se zvuk slabo čuje i nakon što ste ga pojačali na maksimalni nivo, podesite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.

Problemi sa izvornim uređajem

Problemi	Rešenja
Prilikom pokretanja računara čuje se zvučni signal.	Ako se prilikom pokretanja računara čuje zvučni signal, odnesite računar na servisiranje.

9.2 Pitanja i odgovori

Pitanje	Odgovor
Kako mogu da promenim frekvenciju?	<p>Podesite frekvenciju na grafičkoj kartici.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz → Postavke → Više opcija → Monitor, i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora. Windows ME/2000: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Ekran → Postavke → Više opcija → Monitor i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora. Windows Vista: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke prikaza → Više opcija za postavke → Monitor i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora. Windows 7: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Rezolucija ekrana → Više opcija za postavke → Monitor i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora. Windows 8: Izaberite stavke Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Rezolucija ekrana → Više opcija za postavke → Monitor i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora.

Pitanje	Odgovor
Kako da promenim rezoluciju?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz → Postavke i podesite rezoluciju. Windows ME/2000: Izaberite Kontrolna tabla → Prikaz → Postavke i podesite rezoluciju. Windows Vista: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke prikaza i podesite rezoluciju. Windows 7: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prikaz → Podesi rezoluciju i podesite rezoluciju. Windows 8: Izaberite Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prikaz → Podesi rezoluciju, i podesite rezoluciju.
Kako mogu da podesim režim za uštedu energije?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru. Windows ME/2000: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Prikaz → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru. Windows Vista: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru. Windows 7: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru. Windows 8: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.



Dodatna uputstva za prilagođavanje potražite u priručniku za korisnike računara ili grafičke kartice.

10.1 Opšte

Naziv modela		S27D850T	S32D850T
Panel	Veličina	27 inča (68 cm)	32 inča (81 cm)
	Površina ekrana	596,7 mm (V) x 335,6 mm (Š)	708,48 mm (V) x 398,52 mm (Š)
	Veličina piksela	0,2331 mm (V) x 0,2331 mm (Š)	0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (Š)
Napajanje		AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz	
Dimenzije (Š x V x D) / težina	Bez postolja	627,4 x 376,4 x 66,1 mm / 7,1 kg	741,3 x 441 x 68,5 mm / 9,4 kg
	Sa postoljem	MAKS.: 627,4 x 596,3 x 280 mm / 9,95 kg MIN.: 627,4 x 466,3 x 280 mm / 9,95 kg	MAKS.: 741,3 x 630 x 280 mm / 12,2 kg MIN.: 741,3 x 500 x 280 mm / 12,2 kg
VESA interfejs za montažu		100 mm x 100 mm	100 mm x 100 mm Zidni nosač: 200 mm x 200 mm
Zaštita okoline	Rad	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlažnost vazduha: 10 % – 80 %, bez kondenzacije	
	Skladištenje	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlažnost vazduha: 5 % – 95 %, bez kondenzacije	



Plug-and-Play

Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play. Dvosmerna razmena podataka između monitora i računara poboljšava postavke monitora. Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke instalacije.



Tačke na ekranu (pikseli)

Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru približno 1 u milion piksela može da bude svetliji ili tamniji. Ova nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.



Navedene specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja kvaliteta.



Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.

10.2 Ušteda energije

Funkcija uštede energije na ovom proizvodu smanjuje potrošnju struje tako što isključuje ekran i kontroliše status LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tokom određenog vremenskog perioda. Napajanje se ne isključuje u režimu za uštedu energije. Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš. Režim za uštedu energije je dostupan samo kada je proizvod povezan sa računarom koji poseduje funkciju za uštedu energije.

Ušteda energije	Uslov Energy Star testa	Režim za uštedu energije	Isključeno napajanje (Dugme za uključivanje/ isključivanje)
Indikator napajanja	Uključen	Treperi	Isključeno
Potrošnja energije (S27D850T)	Tipično 33 W	Tipično 0,45 W Maks. 0,5 W	manje od 0,5 W
Potrošnja energije (S32D850T)	Tipično 46 W	Tipično 0,45 W Maks. 0,5 W	manje od 0,5 W



- Prikazani nivo potrošnje energije može da se razlikuje u zavisnosti od radnih uslova ili promene postavki.
- ENERGY STAR® je registrovani žig Državne agencije za zaštitu životne sredine SAD. Energy Star napajanje se meri test metodom pomoću Energy Star® standarda.
- Da biste smanjili potrošnju struje na 0 W, iskopčajte kabl za napajanje. Uverite se da ste iskopčali kabl za napajanje ako nećete koristiti proizvod u dužem vremenskom periodu. Da biste smanjili potrošnju struje na 0 W kada prekidač za napajanje nije dostupan, iskopčajte kabl za napajanje.

10.3 Tabela standardnih signalnih režima



- Zahvaljujući karakteristikama ekrana, ovaj proizvod može da se podesi na samo jednu rezoluciju za svaku veličinu ekrana kako bi se postigao optimalni kvalitet slike. Zbog toga rezolucija koja se razlikuje od navedene može da umanja kvalitet slike. Da biste to izbegli, preporučuje se da izaberete optimalnu rezoluciju navedenu za veličinu ekrana vašeg proizvoda.
- Proverite frekvenciju nakon što običan monitor (povezan sa računarom) zamenite LCD monitorom. Ako LCD monitor ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promenite vertikalnu frekvenciju na 60 Hz na običnom monitoru, pre nego što ga zamenite LCD monitorom.

Naziv modela		S27D850T / S32D850T
Sinhronizacija	Horizontalna frekvencija	30 ~ 90 kHz
	Vertikalna frekvencija	50 ~ 75 Hz
Rezolucija	Optimalna rezolucija	2560 x 1440 @ 60 Hz
	Maksimalna rezolucija	2560 x 1440 @ 60 Hz

Ako se signal koji pripada sledećim standardnim signalnim režimima prenosi sa računara, ekran će se automatski prilagoditi. Ako signal koji se emituje sa računara ne spada u ove signalne režime, može da bude prikazan prazan ekran, uz uključen LED indikator. U tom slučaju, promenite postavke u skladu sa sledećom tabelom, pridržavajući se korisničkog priručnika za grafičku karticu.

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 2560 x 1440RB	88,787	59,951	241,500	+/-



- Horizontalna frekvencija

Vreme potrebno za skeniranje jedne linije od leve do desne strane ekrana naziva se horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Horizontalna frekvencija meri se u kilohercima (kHz).

- Vertikalna frekvencija

Ponavljjanje iste slike desetinama puta u sekundi omogućava vam prikazivanje prirodnih slika. Frekvencija ponavljanja naziva se „vertikalna frekvencija“ ili „učestalost osvežavanja“ i meri se u Hz.

Kontaktirajte Samsung



Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode, molimo Vas kontaktirajte Samsung korisnički centar.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca/support (English) http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	http://www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
URUGUAY	000-405-437-33	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ve/support

EUROPE		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be/support (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	http://www.samsung.com/gr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk/support
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com/ie/support
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr/support

EUROPE		
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	http://www.samsung.com/de/ support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr/ support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	http://www.samsung.com/it/ support
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv/ support
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt/ support
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl/ support
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com/no/ support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/ support
PORTUGAL	808 20 7267	http://www.samsung.com/pt/ support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	http://www.samsung.com/ro/ support
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs/ support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk/ support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	http://www.samsung.com/si

EUROPE		
SPAIN	0034902172678	http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/ch/support (German) http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk/support

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	http://www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-495-363-17-00	http://www.samsung.com/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com/ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support

CHINA		
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk/support (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	http://www.samsung.com/support

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	http://www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-363-905	http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	http://www.samsung.com/my/support
MYANMAR	01-2399888	http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN	0800-329999	http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th/support
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com/vn/support

S.W.A		
BANGLADESH	09612300300	http://www.samsung.com/in/support

S.W.A		
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	http://www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	0094117540540 0094115900000	http://www.samsung.com/support

MENA		
ALGERIA	021 36 11 00	http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT	08000-726786 16580	http://www.samsung.com/eg/support
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
MOROCCO	080 100 22 55	http://www.samsung.com/n_africa/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/support
QATAR	800-CALL (800-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa/support http://www.samsung.com/sa_en/support (English)

MENA		
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com/support
BURUNDI	200	http://www.samsung.com/support
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC	499999	http://www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en/support
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en/support
RWANDA	9999	http://www.samsung.com/support
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com/support
SUDAN	1969	http://www.samsung.com/support
TANZANIA	0800 755 755	http://www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com/support

Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za klijente)



Kada se zahteva usluga, uprkos garanciji možemo vam naplatiti posetu servisera u sledećim slučajevima.

Nije u pitanju kvar proizvoda

Čišćenje proizvoda, prilagođavanje, objašnjavanje, ponovna instalacija itd.

- Ako serviser daje uputstva za korišćenje proizvoda ili jednostavno prilagođava opcije bez rasklapanja proizvoda.
- Ako su do kvara doveli faktori iz okruženja. (Internet, antena, žični signal itd.)
- Ako se proizvod ponovo instalira ili se povežu dodatni uređaji nakon prve instalacije kupljenog proizvoda.
- Ako se proizvod ponovo instalira da bi se premestio na drugo mesto ili u drugu kuću.
- Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu zbog proizvoda drugog preduzeća.
- Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu mreže ili proizvoda drugog preduzeća.
- Ako klijent zahteva instalaciju i podešavanje softvera za proizvod.
- Ako serviser uklanja/čisti prašinu ili strane materijale iz proizvoda.
- Ako klijent zahteva dodatnu instalaciju nakon kupovine proizvoda putem kupovine od kuće ili na mreži.

Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom klijenta

Oštećenje proizvoda do kojeg je dovelo nepravilno rukovanje klijenta ili neispravna popravka.

Ako je do oštećenja proizvoda dovelo sledeće:

- spoljni udarac ili pad.
- Korišćenje robe ili nespifikovanog Samsung proizvoda koji se prodaje odvojeno.
- Popravka od strane osobe koja nije inženjer spoljnog preduzeća za pružanje usluga ili partnera preduzeća Samsung Electronics Co., Ltd.
- Prepravka ili popravka proizvoda od strane klijenta.
- Korišćenje proizvoda na neispravnom naponu ili sa neovlašćenim električnim vezama.
- Nepoštovanje „upozorenja“ u korisničkom priručniku.

Ostalo

- Ako proizvod otkaže usled prirodne katastrofe. (grom, požar, zemljotres, poplava itd.)
- Ako se potrošne komponente iskoriste. (baterija, toner, fluorescentna svetla, glava, vibrator, lampica, filter, traka itd.)



Ako klijent zahteva uslugu u slučaju nepostojanja kvara na proizvodu, može se naplatiti naknada za pružanje usluge. Zato prvo pročitajte korisnički priručnik.

Ispravno odlaganje

Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)



(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Terminologija

OSD (prikaz na ekranu)

Prikaz na ekranu (OSD) omogućava vam da konfigurirate postavke na ekranu da biste optimizovali kvalitet slike prema potrebama. Omogućava vam da promenite svetlinu ekrana, nijansu, veličinu i mnoge druge postavke pomoću menija prikazanih na ekranu.

USB HUB

Možete da proširite jedan USB interfejs na više USB interfejsa koji rade nezavisno.

Gama

Meni za gamu prilagođava skalu sivih tonova koja predstavlja srednje nijanse na ekranu. Prilagođavanje svetline osvetljava ceo ekran, ali prilagođavanje game posvetljava samo srednju svetlinu.

Skala sivih tonova

Skala predstavlja nivoe intenziteta boje koji pokazuju varijacije promene boje od tamnih oblasti ka svetlijim oblastima na ekranu. Promene svetline ekrana se izražavaju varijacijama crne i bele, a skala sivih tonova se odnosi na srednju oblast između crne i bele. Promena skale sivih tonova putem prilagođavanja game promeniće srednju svetlinu ekrana.

Brzina skeniranja

Brzina skeniranja ili učestalost osvežavanja predstavlja učestalost osvežavanja ekrana. Podaci ekrana se prenose dok se osvežava kako bi se prikazala slika iako to osvežavanje nije vidljivo golim okom. Broj osvežavanja ekrana se naziva brzina skeniranja i meri se u Hz. Brzina skeniranja od 60 Hz znači da se ekran osvežava 60 puta u sekundi. Brzina skeniranja ekrana zavisi od performansi grafičkih kartica u računaru i monitora.

Horizontalna frekvencija

Znakovi ili slike prikazani na ekranu monitora sastoje se od brojnih tačaka (piksela). Pikseli se prenose u horizontalnim linijama koje se zatim vertikalno raspoređuju da bi se kreirala slika. Horizontalna frekvencija se meri u kHz i predstavlja broj prenosa horizontalnih linija po sekundi i njihovog prikaza na ekranu monitora. Horizontalna frekvencija od 85 znači da se horizontalne linije koje čine sliku prenose 85000 puta po sekundi. Horizontalna frekvencija se označava kao 85 kHz.

Vertikalna frekvencija

Jednu sliku čine brojne horizontalne linije. Vertikalna frekvencija se meri u Hz i predstavlja broj slika koje je moguće kreirati u sekundi putem tih horizontalnih linija. Vertikalna frekvencija od 60 znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Vertikalna frekvencija se naziva i „učestalost osvežavanja“ i utiče na treperenje ekrana.

Rezolucija

Rezolucija je broj horizontalnih i vertikalnih piksela koji čine ekran. Rezolucija označava nivo detalja prikaza.

Viša rezolucija prikazuje veću količinu informacija na ekranu i pogodna je za izvršavanje više zadataka istovremeno.

Na primer, rezolucija od 1366 x 768 sastoji se od 1366 horizontalnih piksela (horizontalna rezolucija) i 768 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

Na primer, rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se od 1920 horizontalnih piksela (horizontalna rezolucija) i 1080 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

Plug & Play

Funkcija Plug & Play omogućava automatsku razmenu informacija između monitora i računara da bi se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.

Monitor koristi VESA DDC (međunarodni standard) za izvršavanje funkcije Plug & Play.

A

Autorska prava 7

B

Bezbednosne mere predostrožnosti 10

Boja 51

D

Delovi 21

E

Easy Setting Box 92

EKO 74

H

HDMI crna 53

I

Informacije 90

Instalacija 25

Ispravno odlaganje 113

J

Jezik 71

K

Kontaktirajte Samsung 103

Kontrast 45

Korišćenje proizvoda kao USB čvorišta 40

M

Mod igranja 47

O

Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za klijente) 111

Opšte 99

Osvetljenost 44

Oštrina 46

Otkrivanje izvora 85

P

PC/AV režim 83

PIP/PBP 58

Pitanja i odgovori 97

Ponavljjanje za tastere 86

Povezivanje i korišćenje računara 32

Pravilno držanje tela prilikom upotrebe proizvoda 18

Pre povezivanja 32

Prikaži vreme 72

Provera sadržaja pakovanja 19

R

Resetovanje svih postavki 89

Rotiranje monitora 31

S

SAMSUNG MAGIC Bright 48

SAMSUNG MAGIC Upscale 50

Super brzo punjenje pomoću USBa 80

Š

Šta je potrebno da uradite pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung 94

T

Tabela standardnih signalnih režima 101

Tajmer za isključivanje 87

Terminologija 114

Transparentnost 73

V

Veličina slike 55

Verifikacija porta za monitor 82

Vreme odziva 54